


СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА (КРОВЛИ). ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ ЛИСТОВ "ВНАХЛЕСТ".


АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :


- d. Расстояние между лагами
- e. Ширина лаги
- h. Угол наклона кровли
- k. Шаг обрешетки (обрешетки)

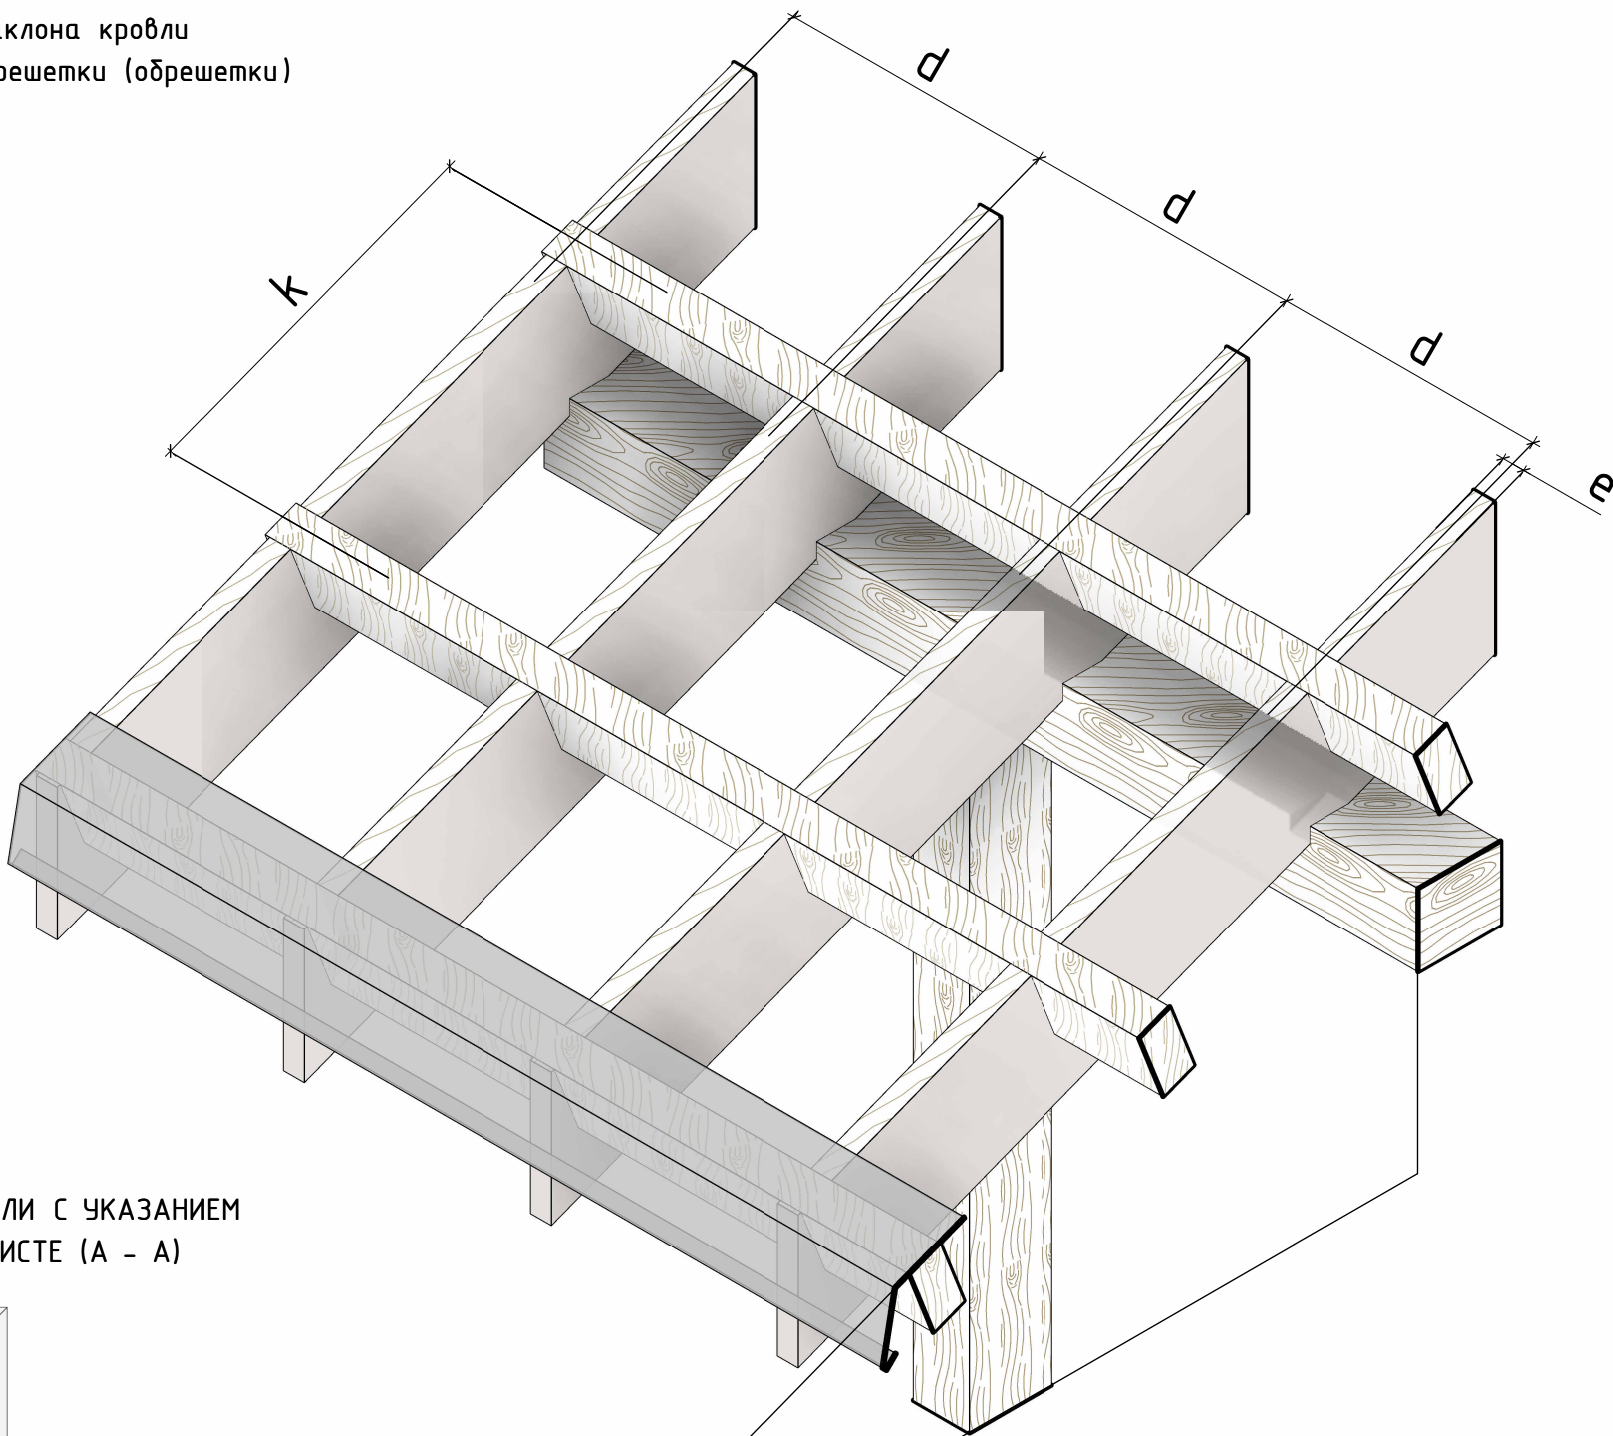

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

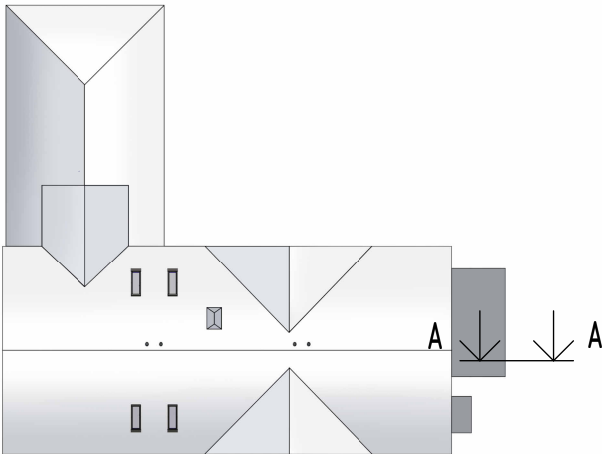

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

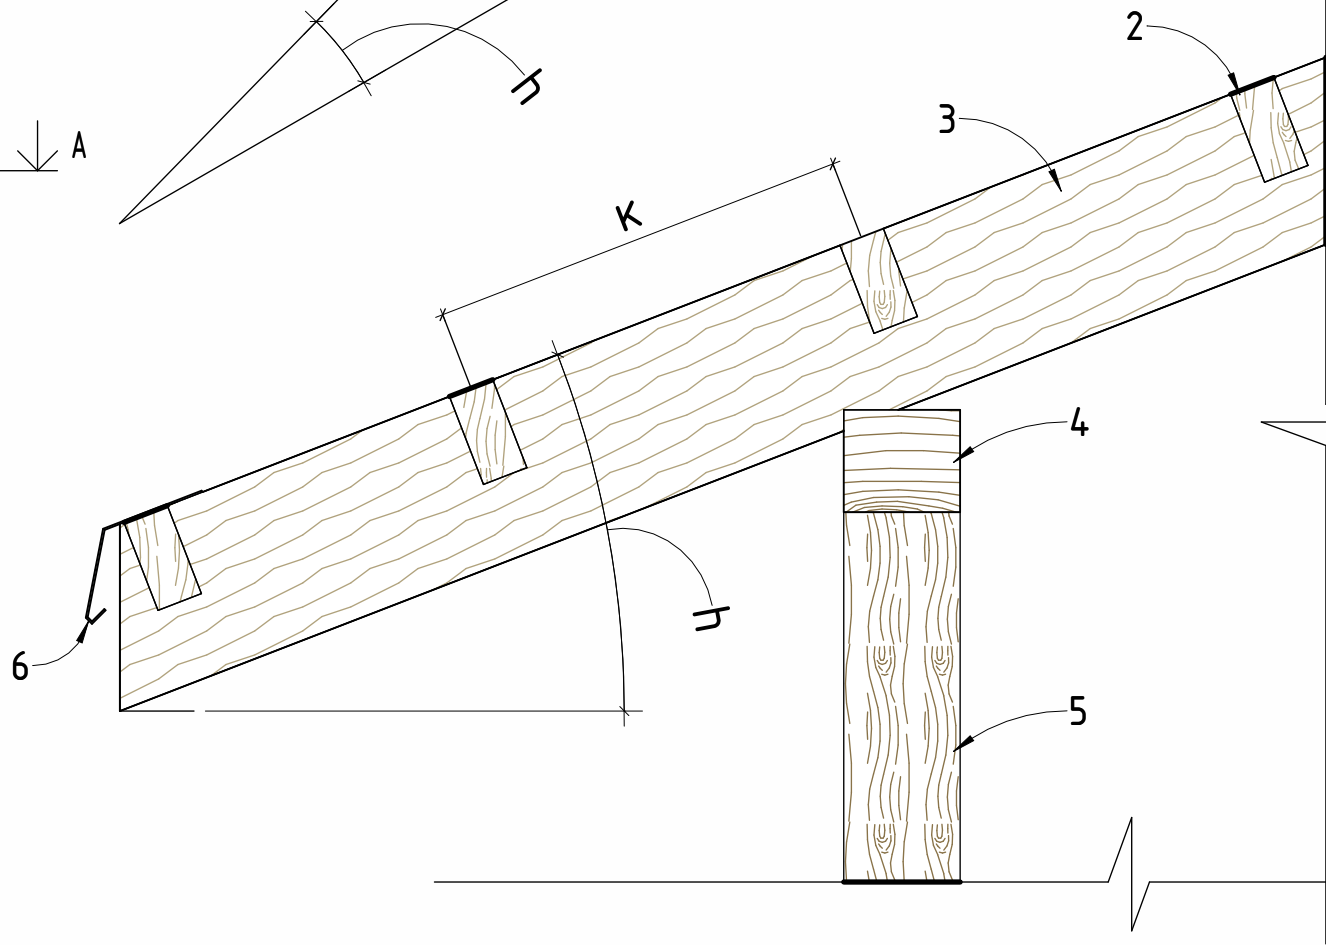

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 2. Брус консоль
- 3. Стропильная нога
- 4. Мауэрлат (затяжка)
- 5. Вертикальная стойка, колонна
- 6. Капельник конденсата

ПРИМЕЧАНИЯ :

Капельник конденсата указан в месте монтажа без крепления. При монтаже обращаться к поставщику оборудования.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА
(КРОВЛИ). ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ ЛИСТОВ
"ВНАХЛЕСТ".



СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА (КРОВЛИ). УКЛАДКА ПЕРВОГО ЛИСТА "ВНАХЛЕСТ".

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- г. Размер нахлеста по длине
- и. Угол наклона кровли
- і. Расстояние от края листа до самореза
- к. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки


УЛ*: Уплотнительная битилкаучковая лента.

1/2* Расстояние от границы листа.


Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут накрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

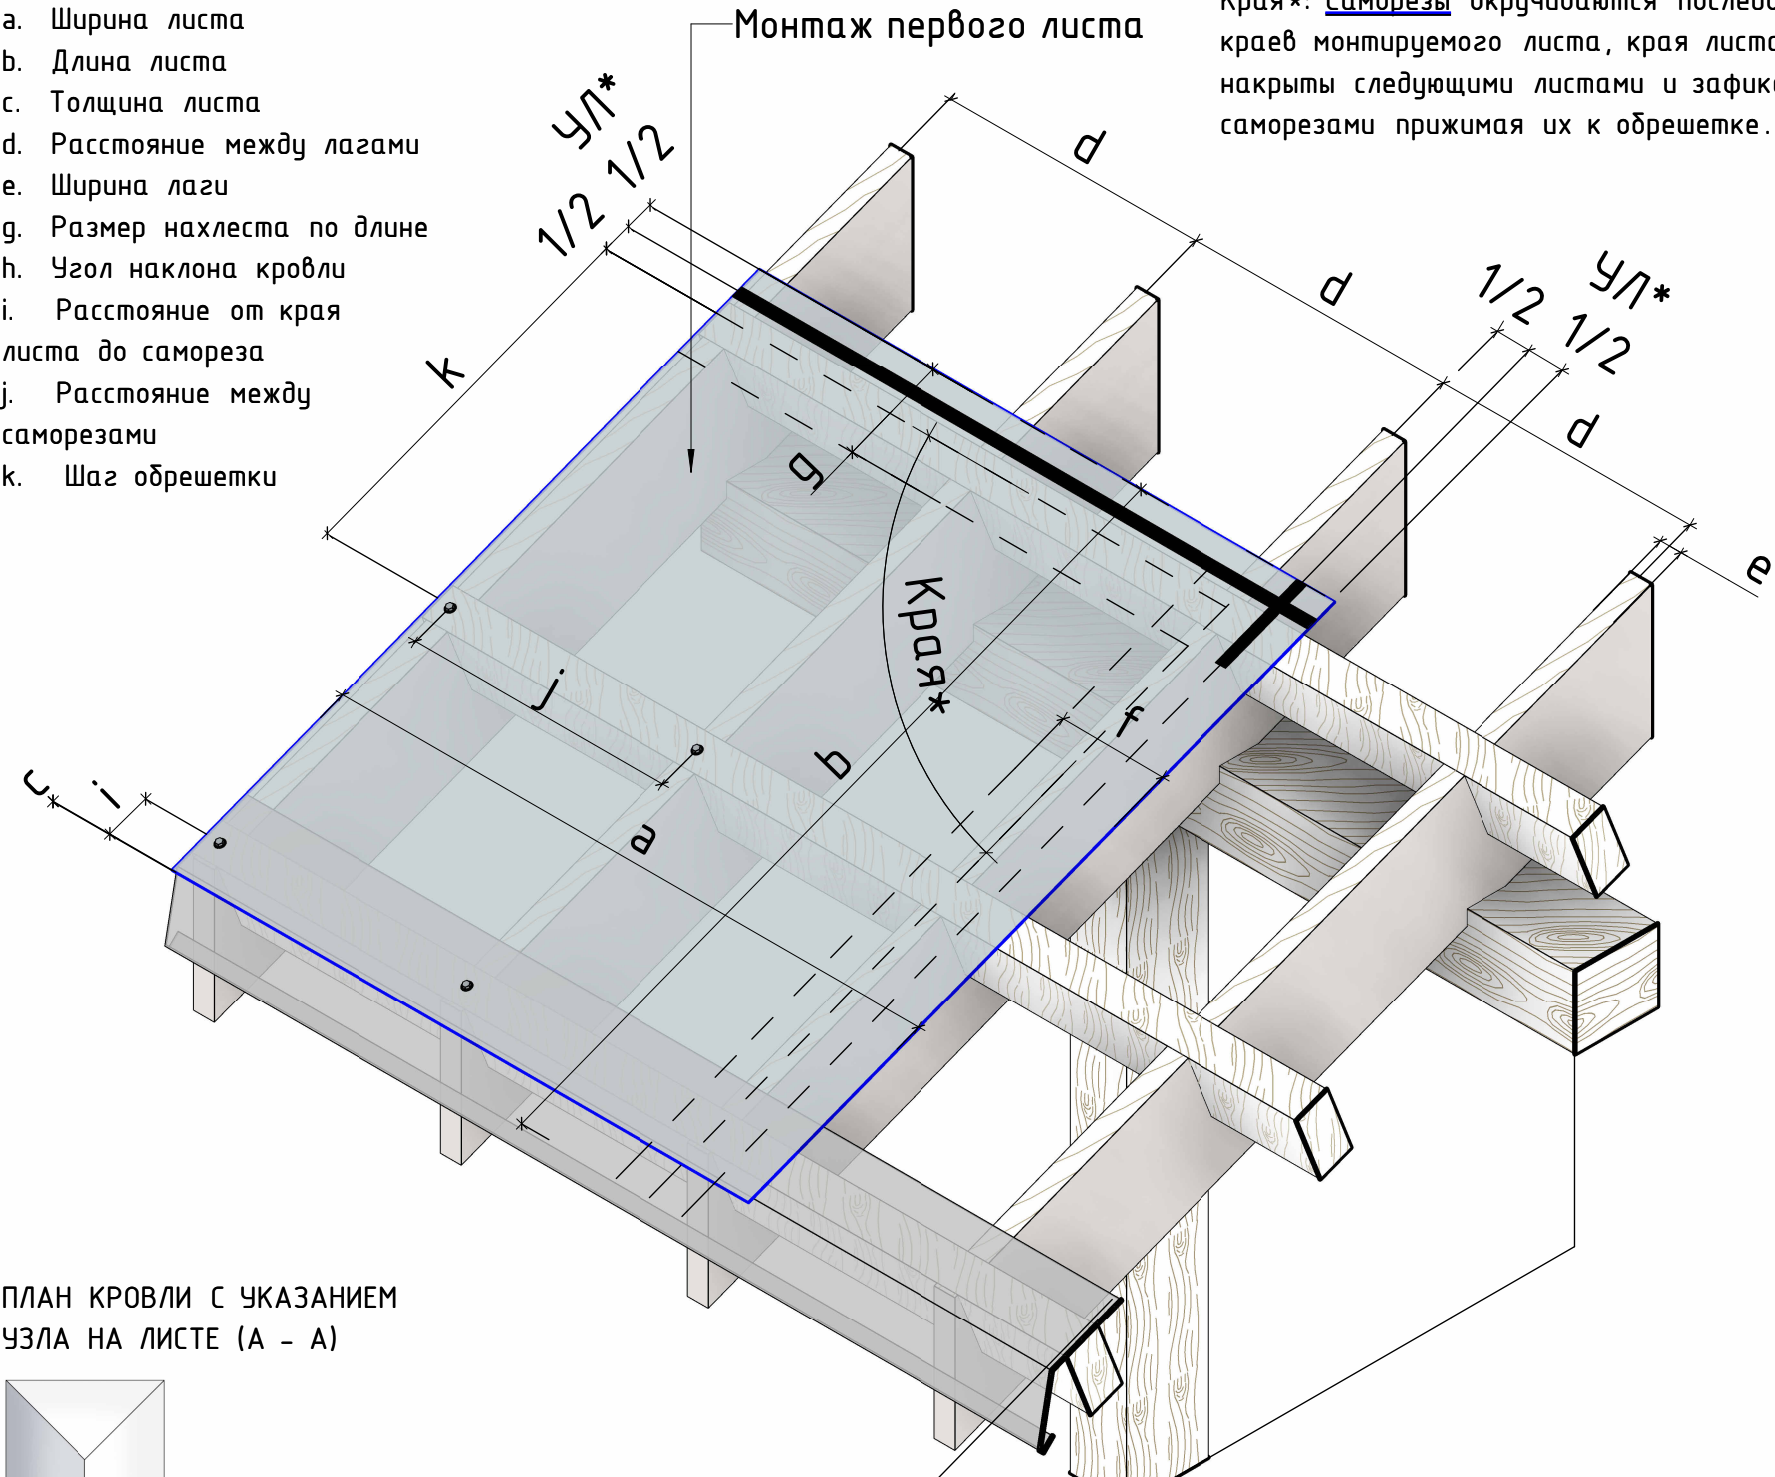

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

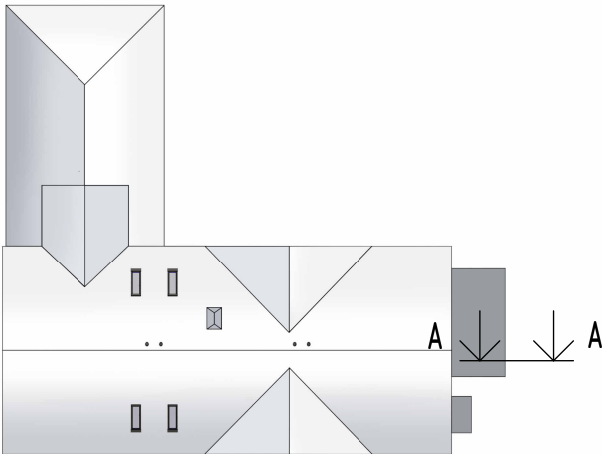

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

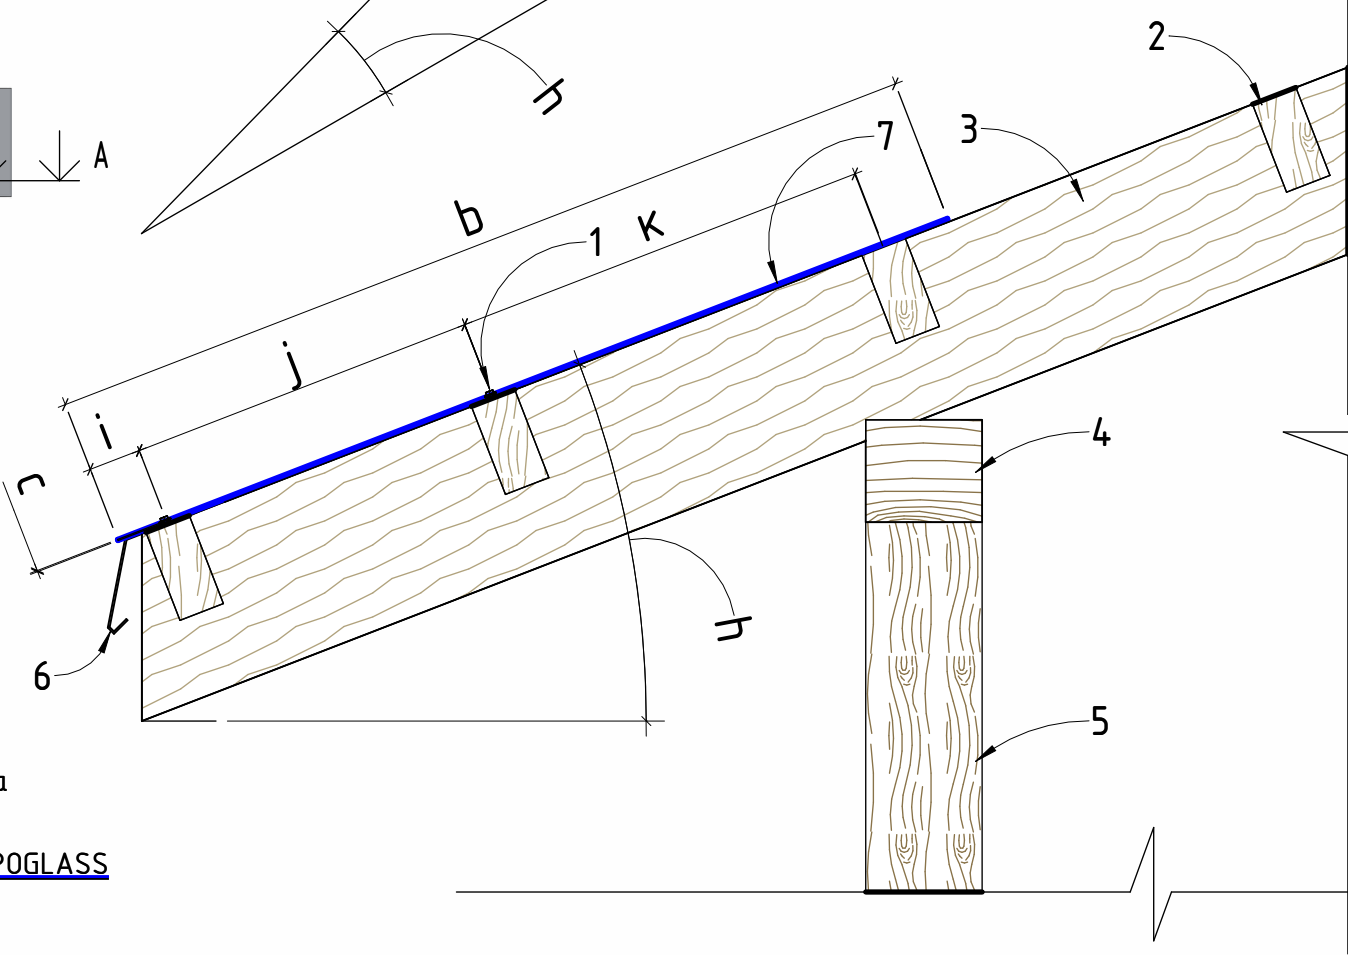

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Брус консоль
- 3. Стропильная нога
- 4. Мауэрлат (затяжка)
- 5. Вертикальная стойка, колонна
- 6. Капельник конденсата
- 7. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :

і - Расстояние между саморезами + в каждую доску обрешетки.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА
(КРОВЛИ). УКЛАДКА ПЕРВОГО ЛИСТА
"ВНАХЛЕСТ".



СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА (КРОВЛИ). УКЛАДКА ВТОРОГО ЛИСТА "ВНАХЛЕСТ".


АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- г. Размер нахлеста по длине
- и. Угол наклона кровли
- і. Расстояние от края листа до самореза
- к. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки


Монтаж второго листа "внахлест" на первый

УЛ*: Уплотнительная битилкаучковая лента.
1/2* Расстояние от границы листа.
Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут покрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

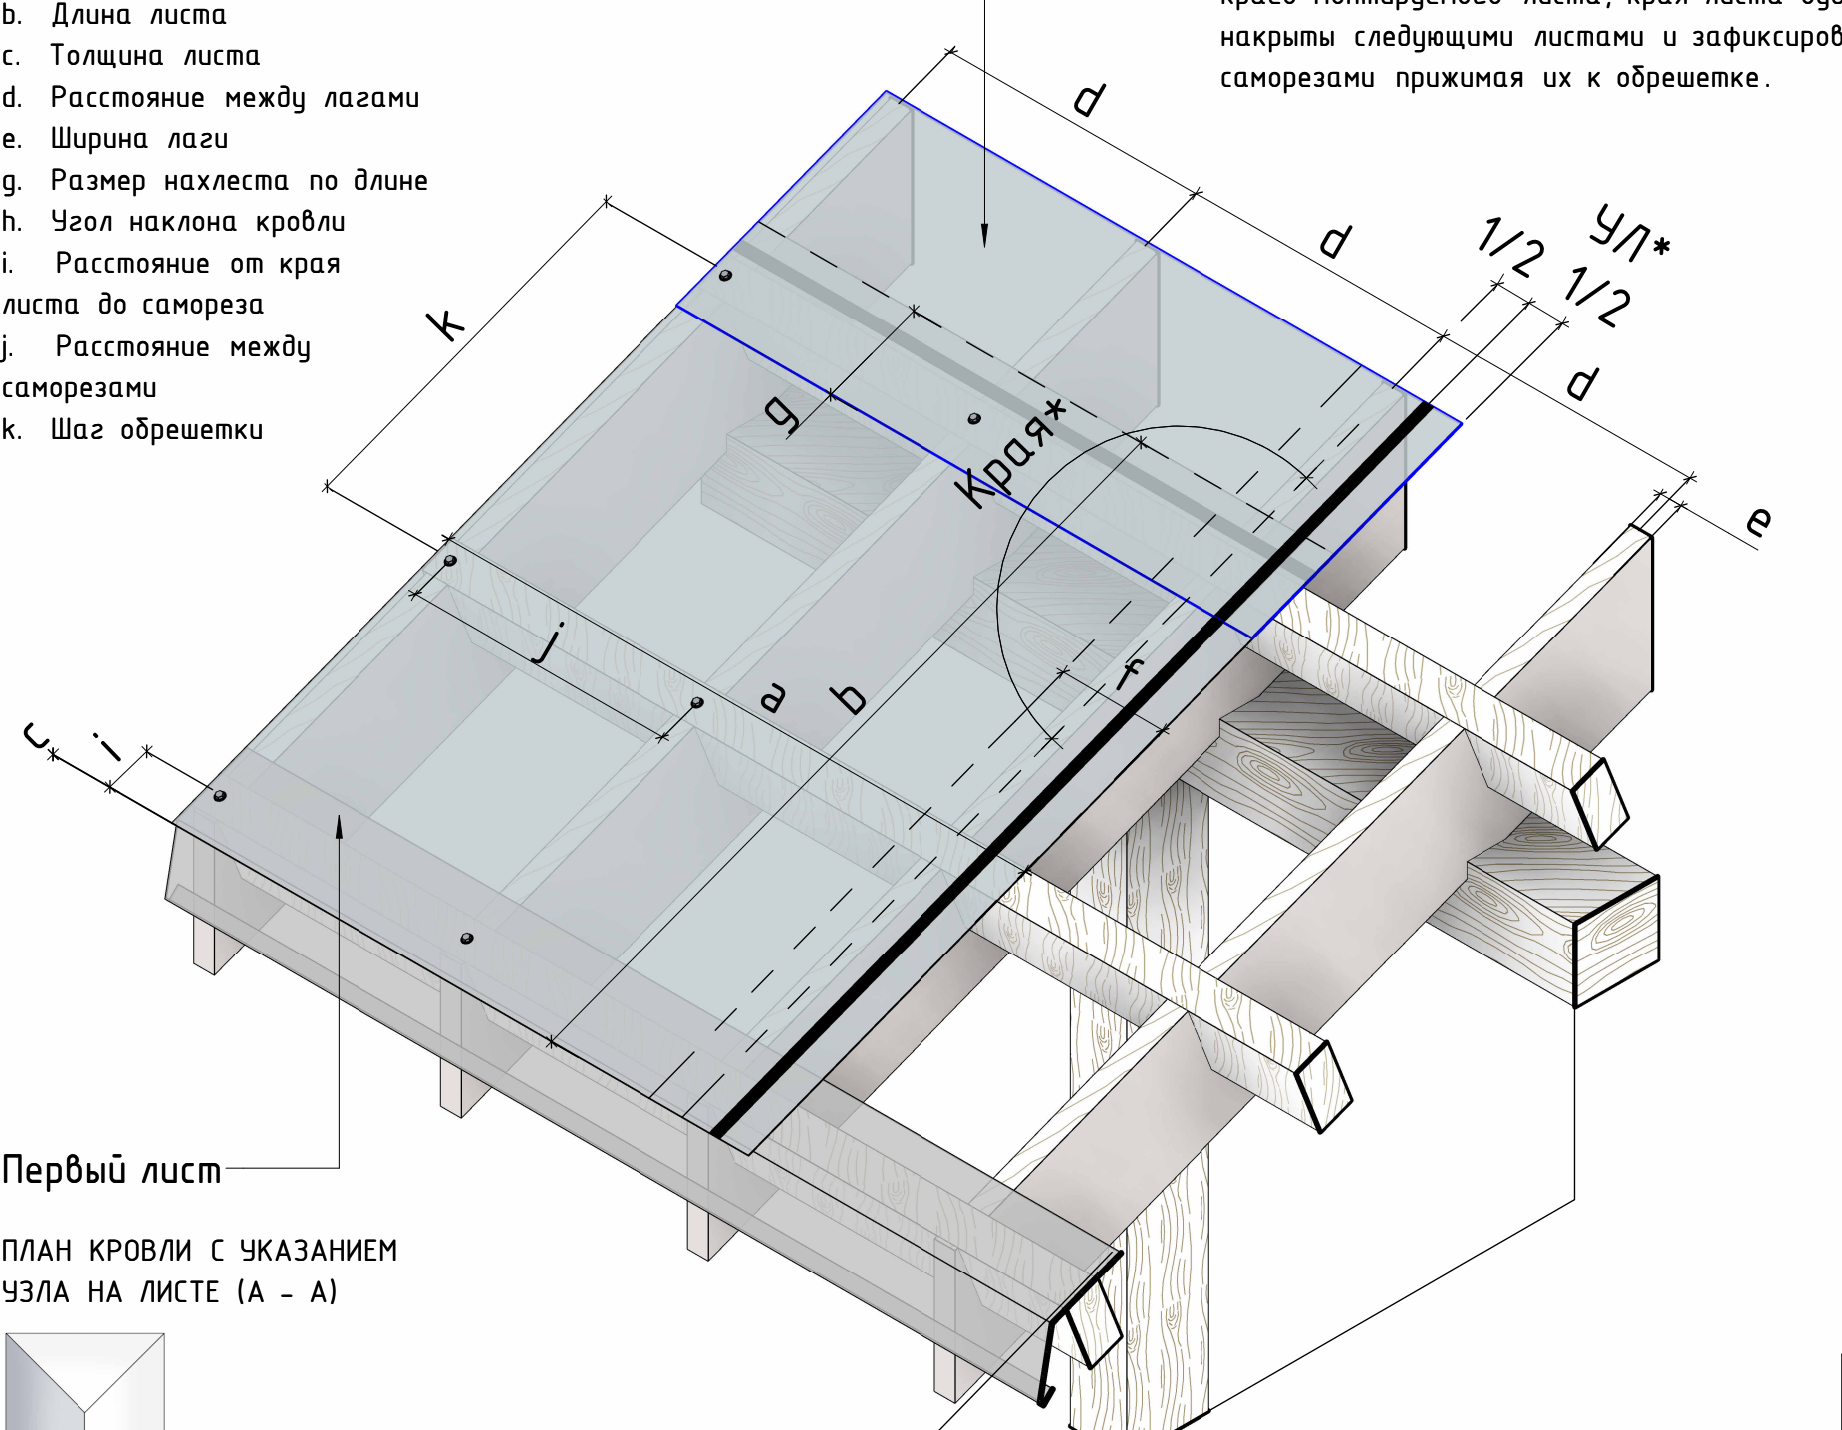


Первый лист

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

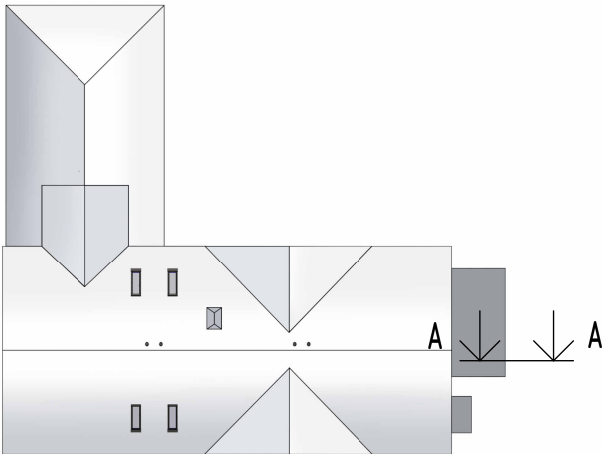

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

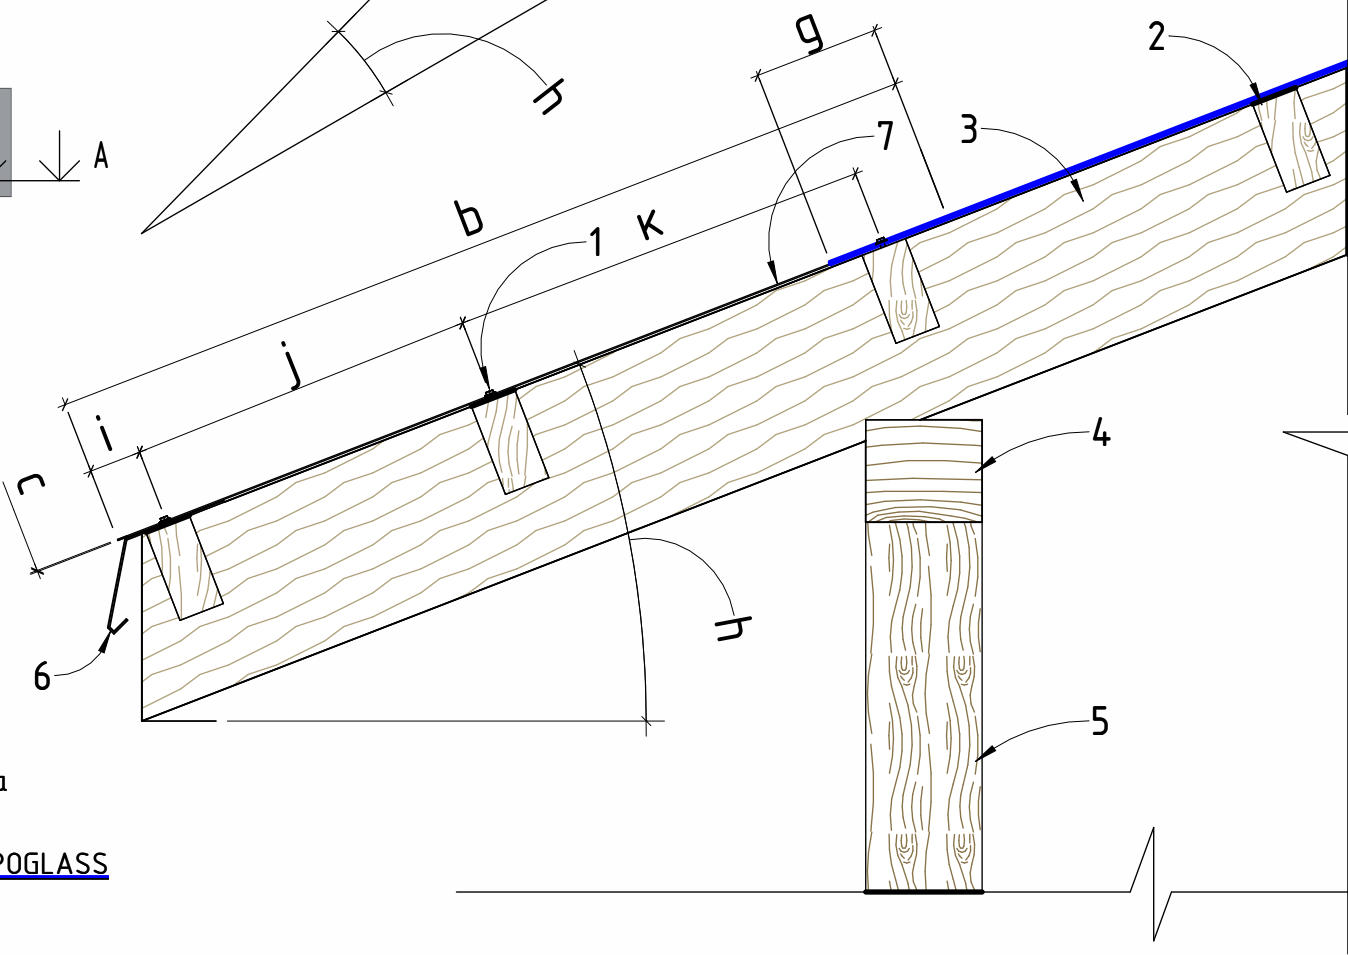

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Брус консоль
- 3. Стропильная нога
- 4. Мауэрлат (затяжка)
- 5. Вертикальная стойка, колонна
- 6. Капельник конденсата
- 7. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :

Водосточная система и комплектующие указаны в местах монтажа без крепления. При монтаже обращаться к поставщику оборудования.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА
(КРОВЛИ). УКЛАДКА ВТОРОГО ЛИСТА
"ВНАХЛЕСТ".




СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА (КРОВЛИ). УКЛАДКА ТРЕТЬЕГО ЛИСТА "ВНАХЛЕСТ".

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- ф. Размер нахлеста по ширине
- г. Размер нахлеста по длине
- н. Угол наклона кровли
- и. Расстояние от края листа до самореза
- к. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки


УЛ*: Уплотнительная битумкачучковая лента.
1/2* Расстояние от границы листа.
Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут накрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

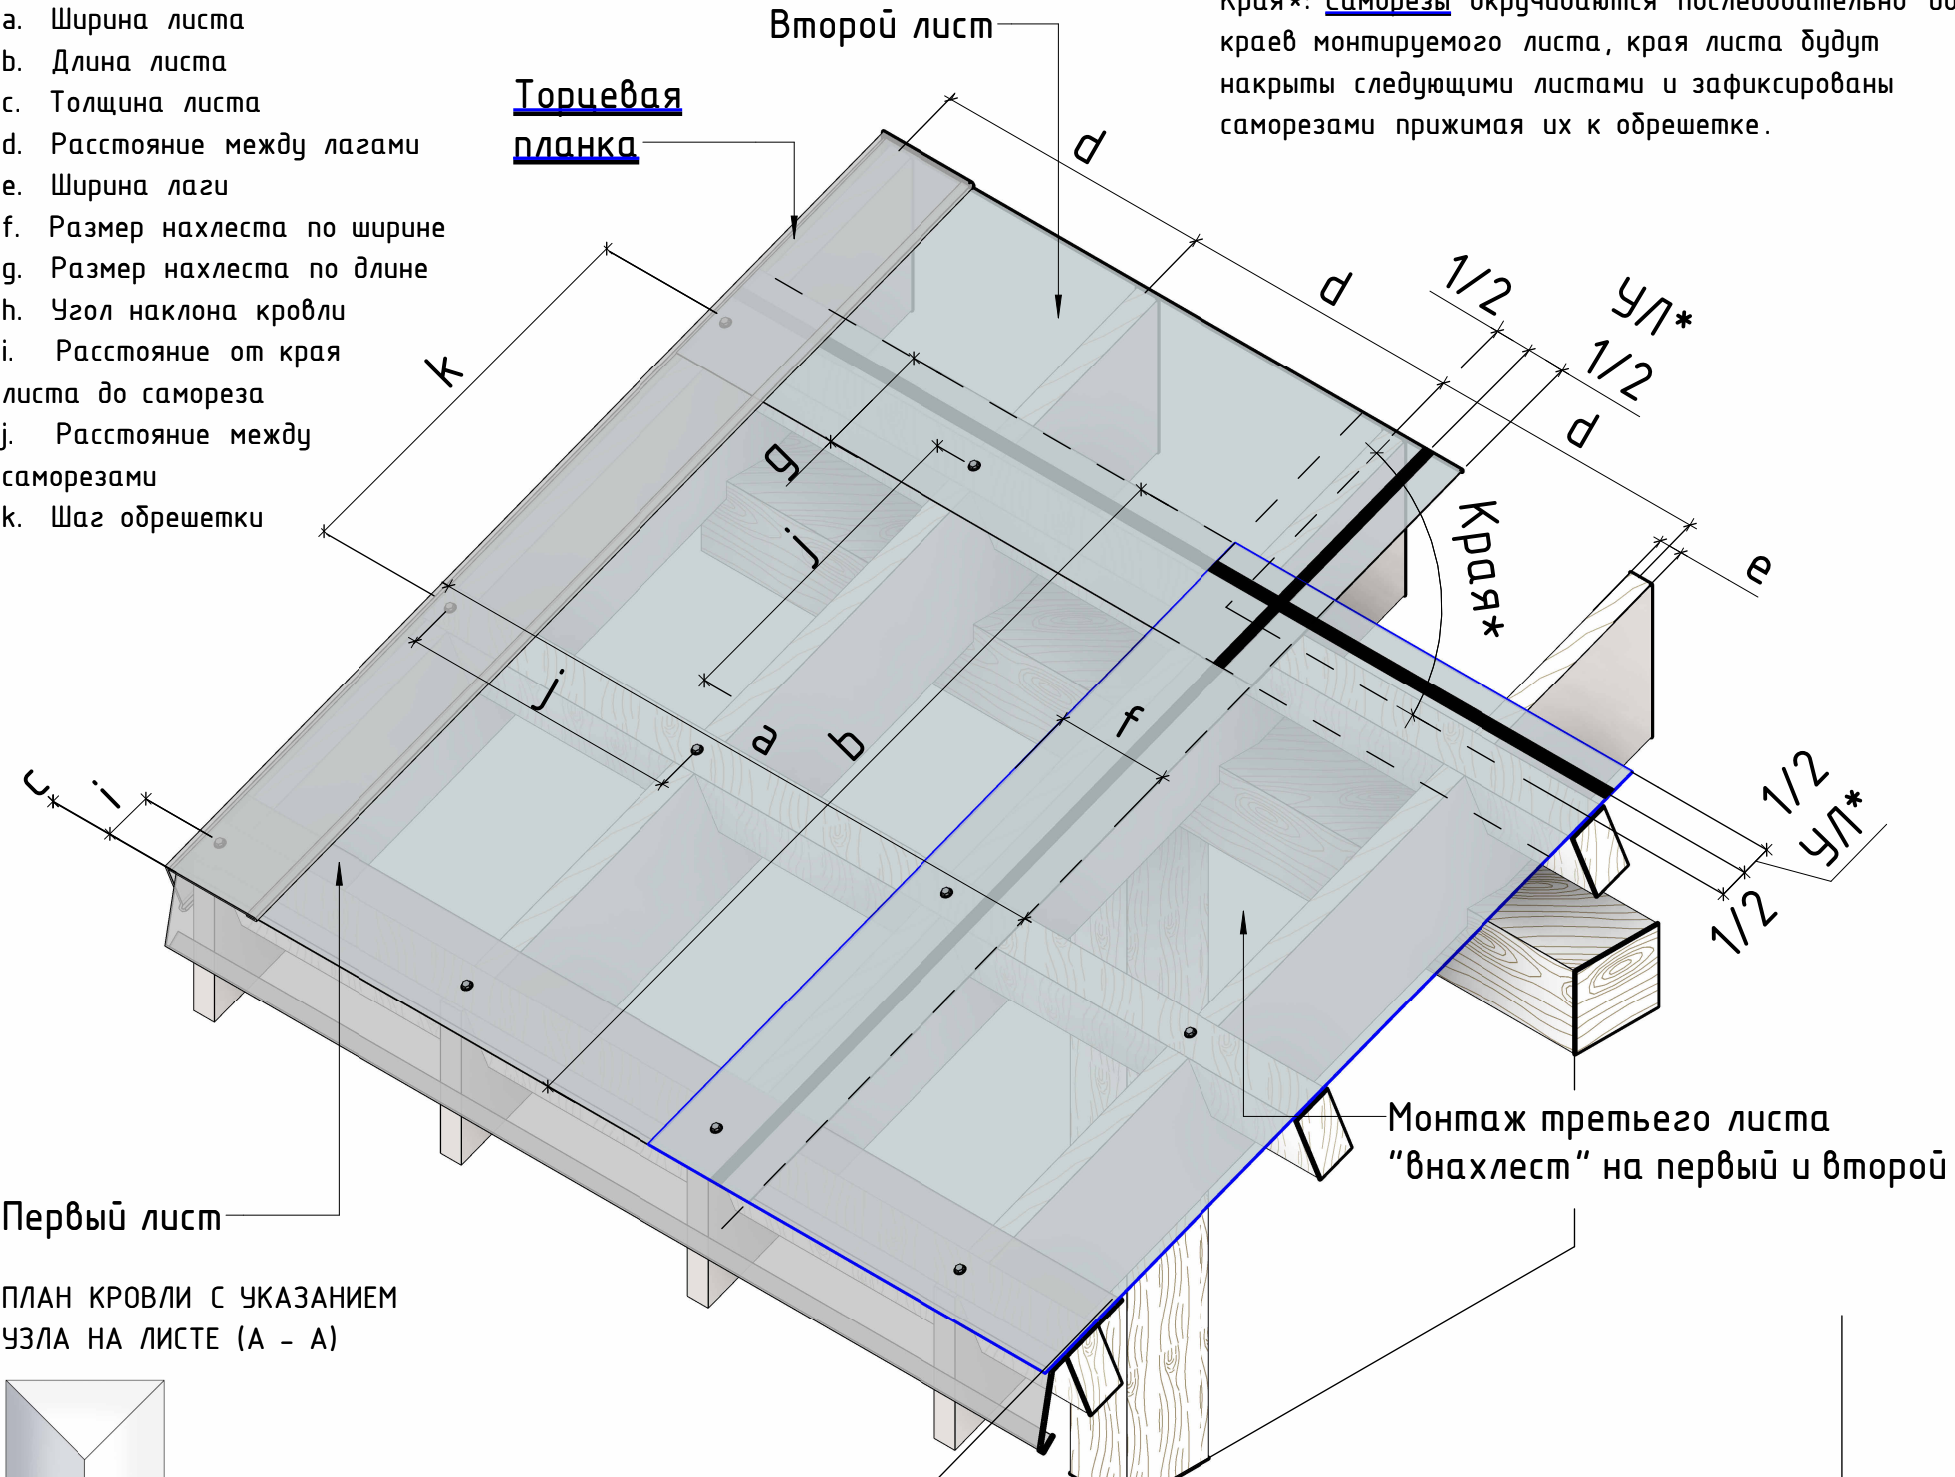

ПЕРВЫЙ ЛИСТ
ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

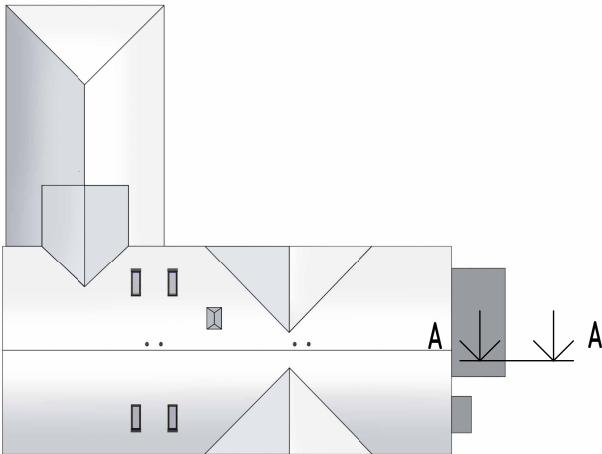

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

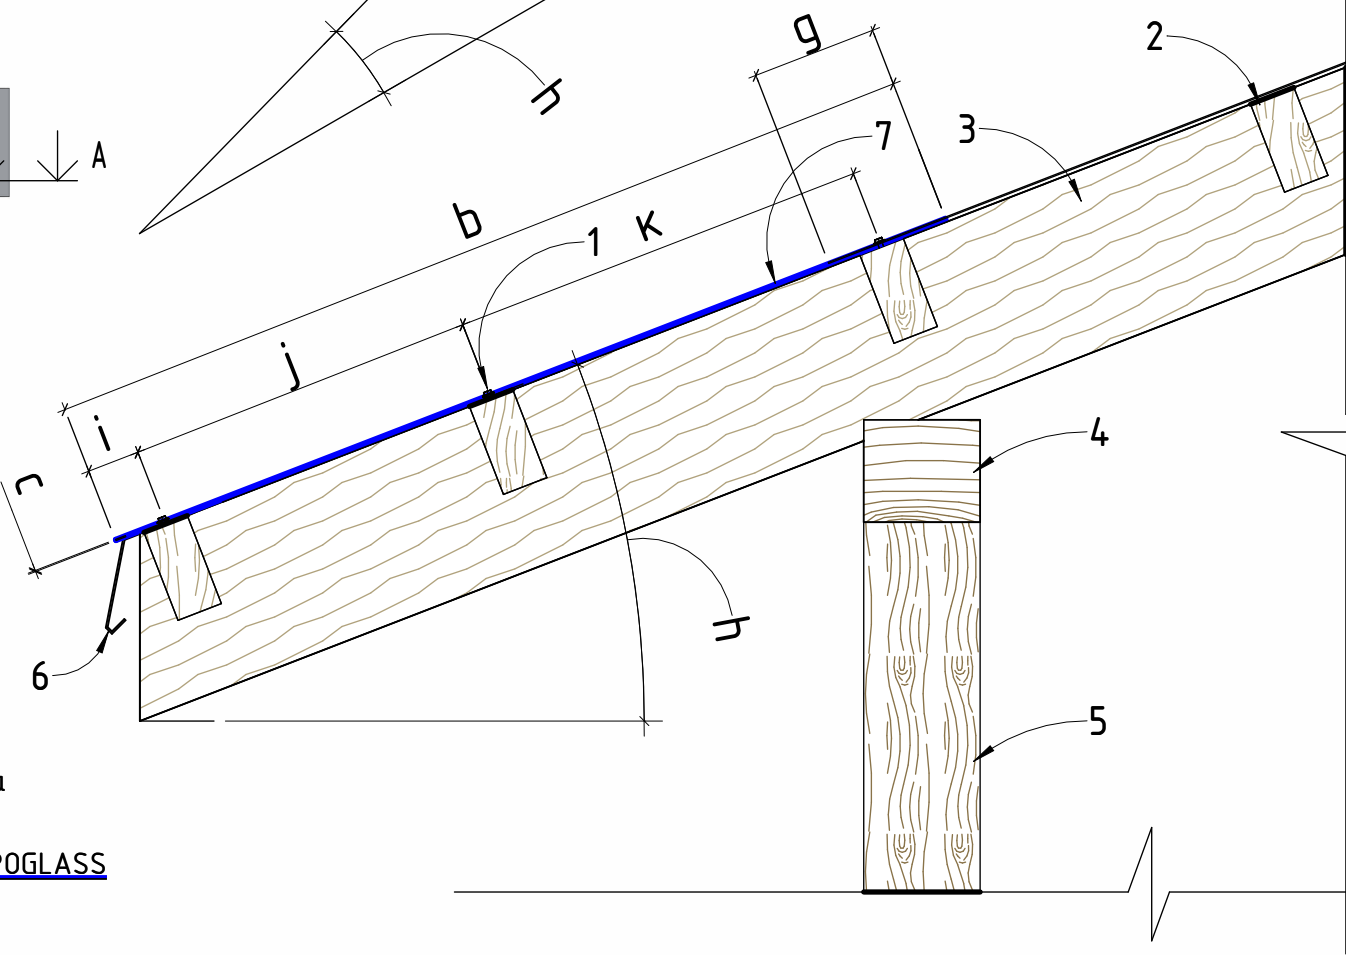

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Брус консоль
- 3. Стропильная нога
- 4. Мауэрлат (затяжка)
- 5. Вертикальная стойка, колонна
- 6. Капельник конденсата
- 7. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :

j - Расстояние между саморезами + в каждую доску обрешетки.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА
(КРОВЛИ). УКЛАДКА ТРЕТЬЕГО ЛИСТА
"ВНАХЛЕСТ".




СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА (КРОВЛИ). УКЛАДКА ЧЕТВЕРТОГО ЛИСТА "ВНАХЛЕСТ".

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- ф. Размер нахлеста по ширине
- г. Размер нахлеста по длине
- н. Угол наклона кровли
- и. Расстояние от края листа до самореза
- ж. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки

УЛ*: Уплотнительная битумкаучуковая лента.
1/2* Расстояние от границы листа.
Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут накрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

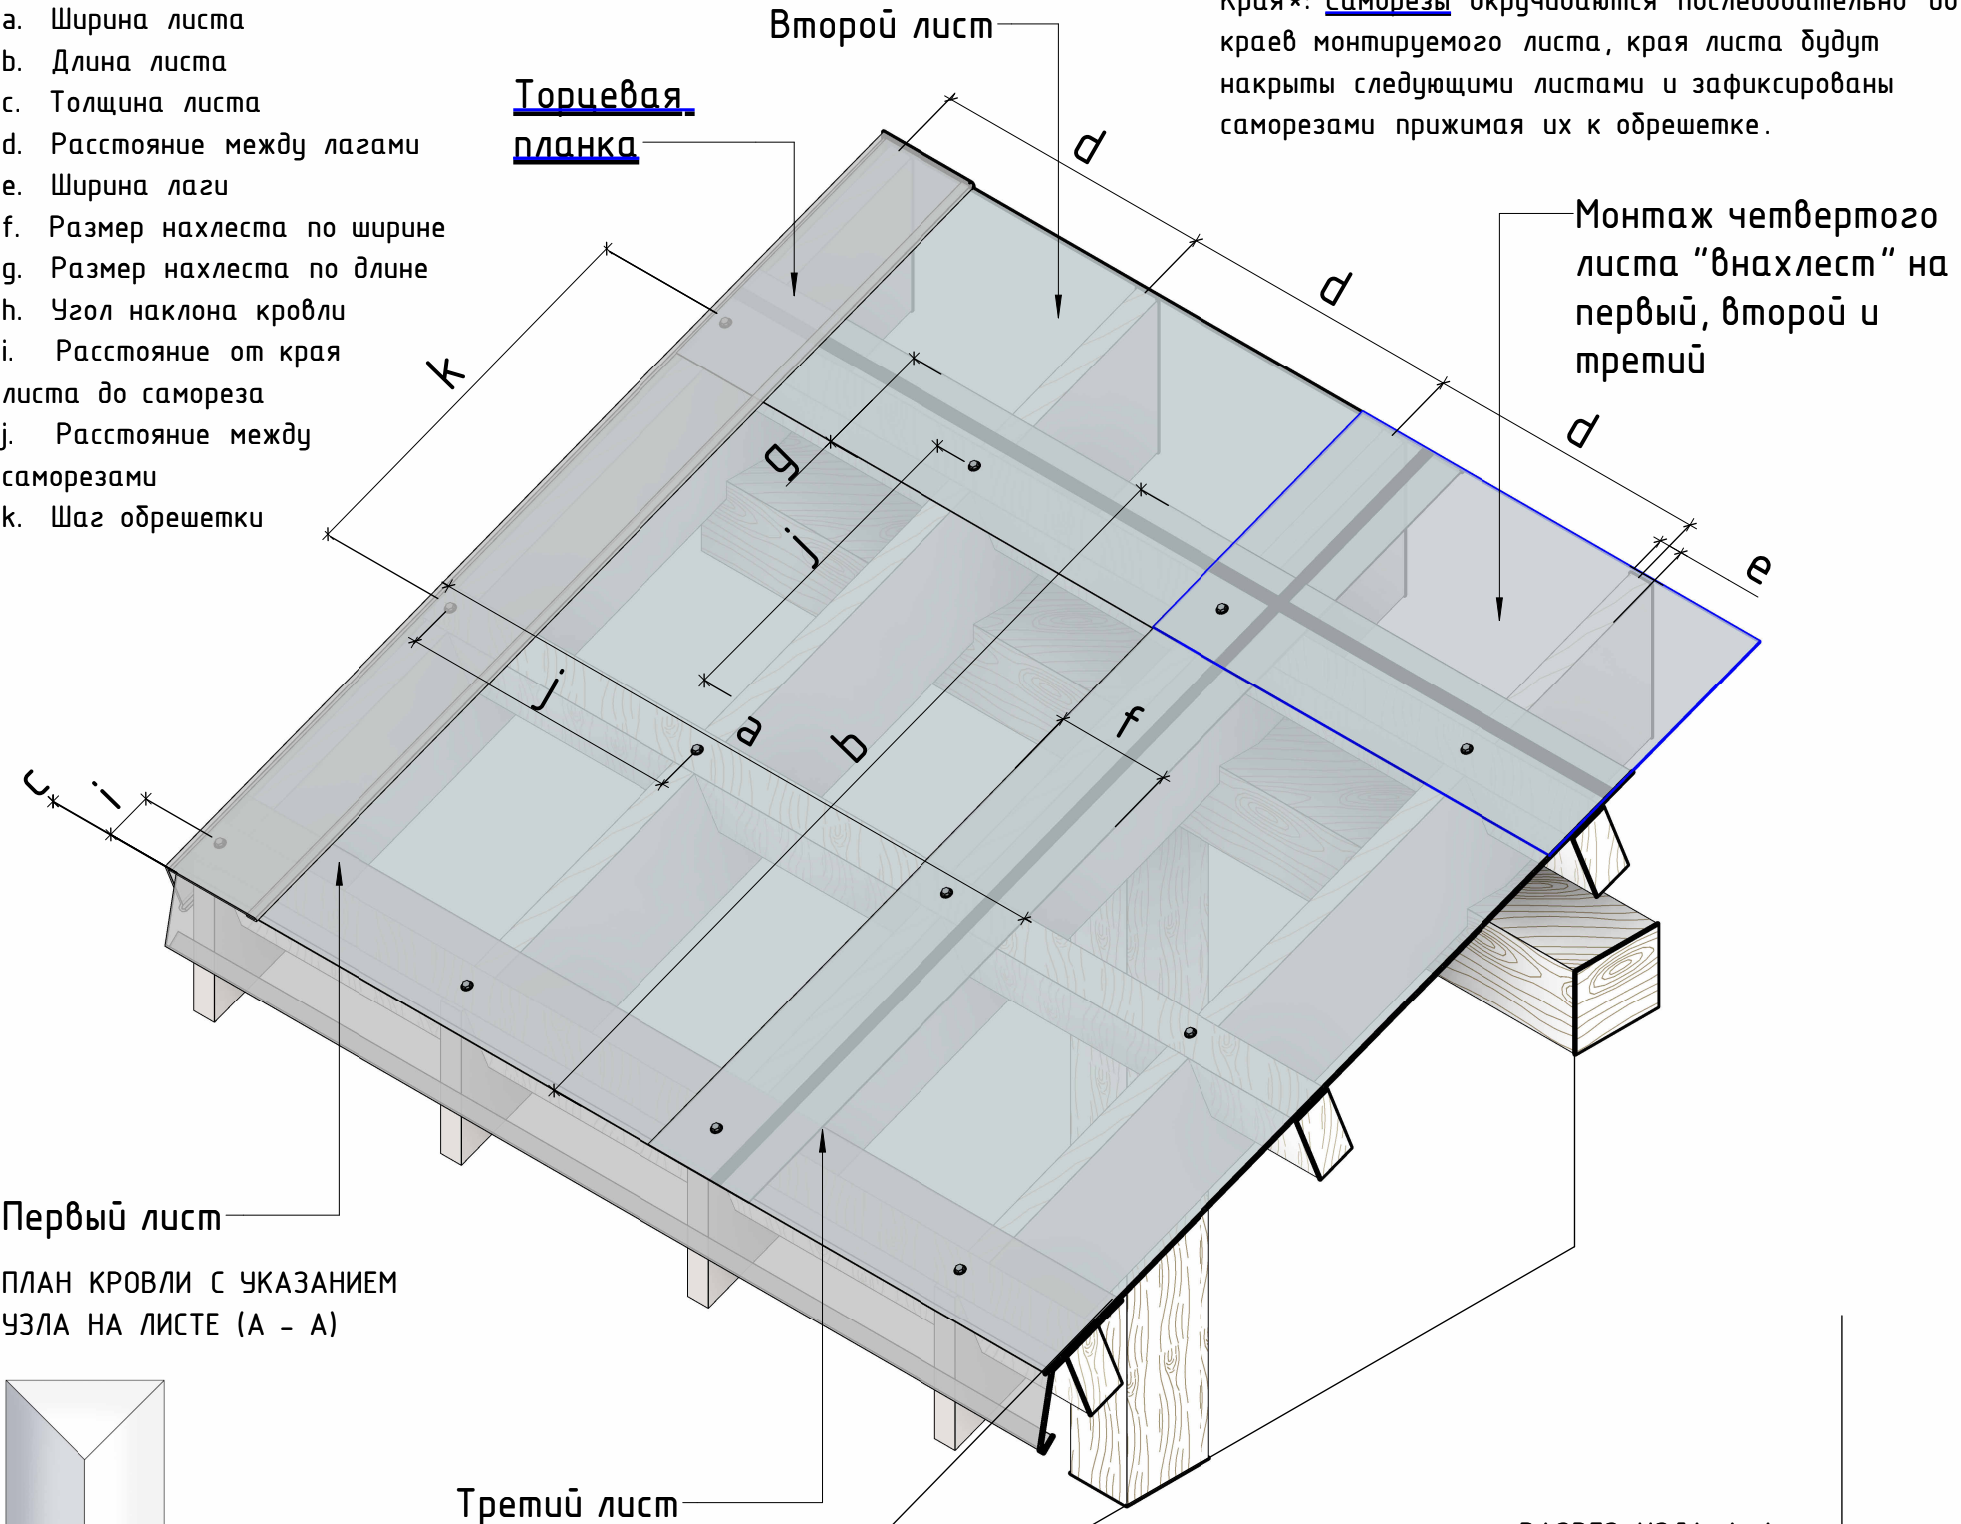


Первый лист
ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

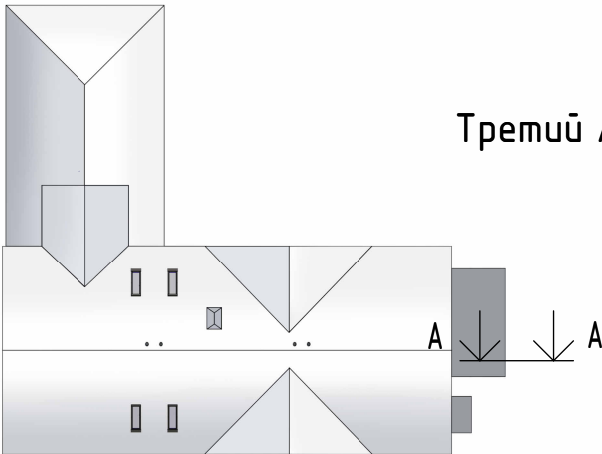

Третий лист

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

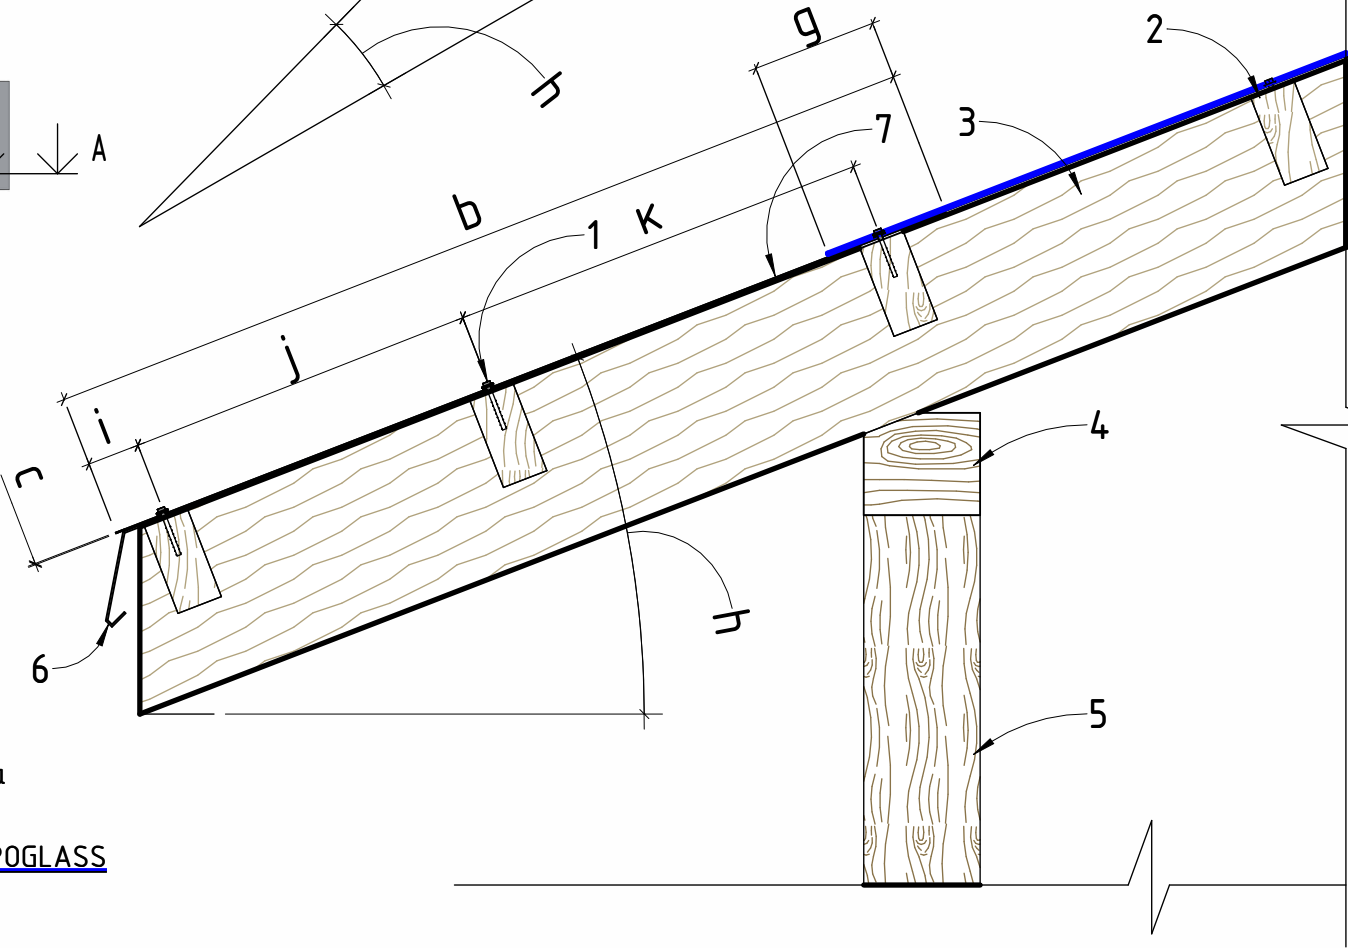

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Брус консоль
- 3. Стропильная нога
- 4. Мауэрлат (затяжка)
- 5. Вертикальная стойка, колонна
- 6. Капельник конденсата
- 7. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :

Данный узел показывает порядок и монтаж первых листов от свеса до стены здания. (см. инструкцию по монтажу листов COMPOGLASS)

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОГО ДЕРЕВЯННОГО НАВЕСА
(КРОВЛИ). УКЛАДКА ЧЕТВЕРТОГО ЛИСТА
"ВНАХЛЕСТ".

