


СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ ПОДШИВОМ. ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ ЛИСТОВ.


АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :


- d. Расстояние между лагами
- e. Ширина лаги
- h. Угол наклона кровли
- k. Шаг обрешетки (обрешетки)
- k2. см. примечания

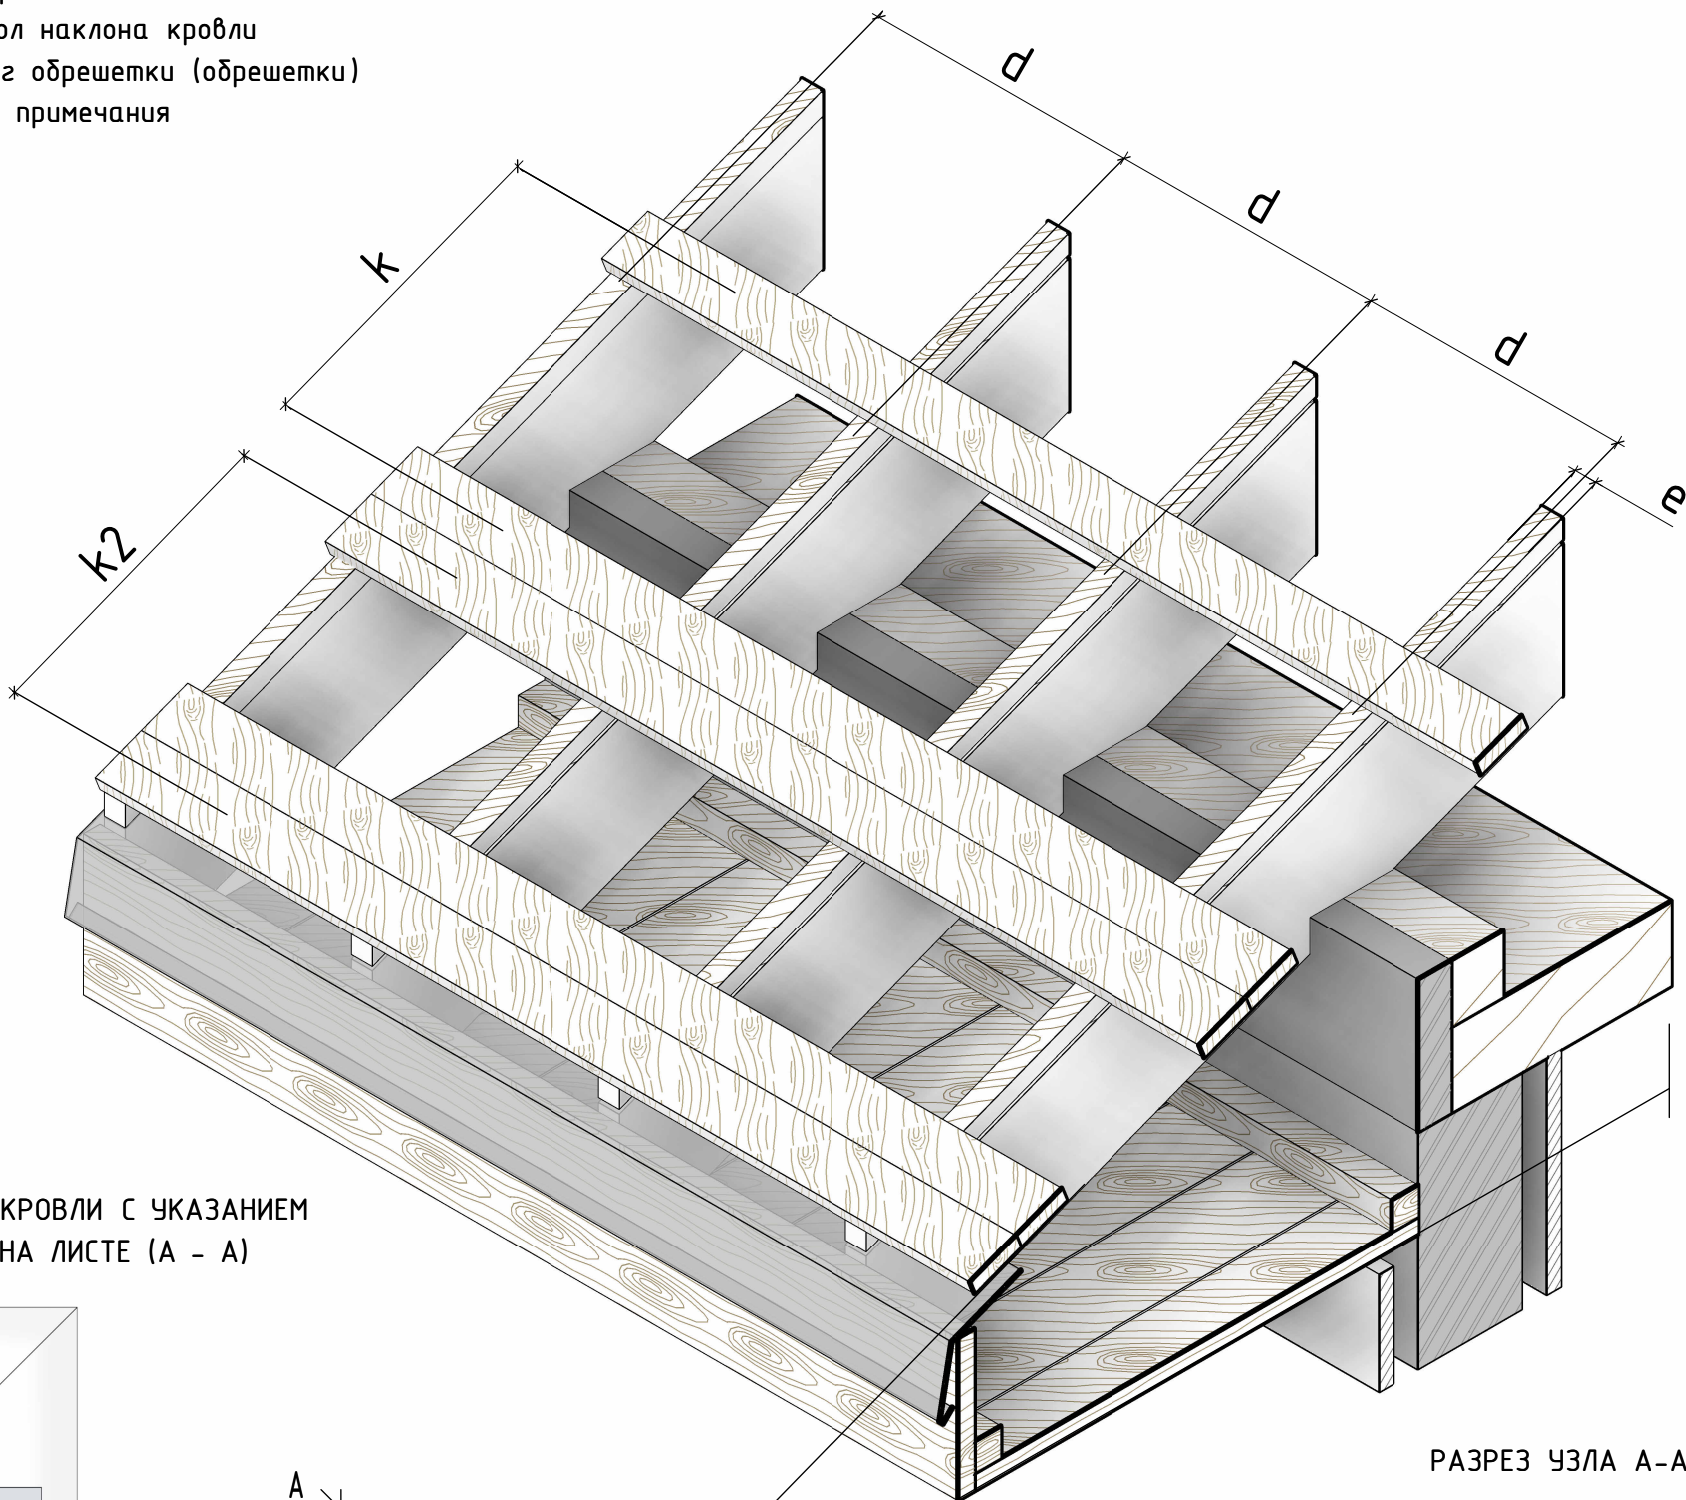

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

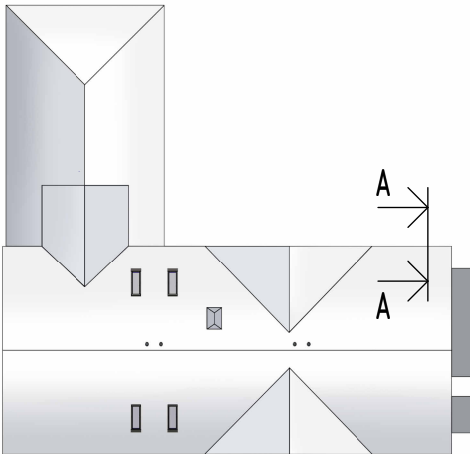

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

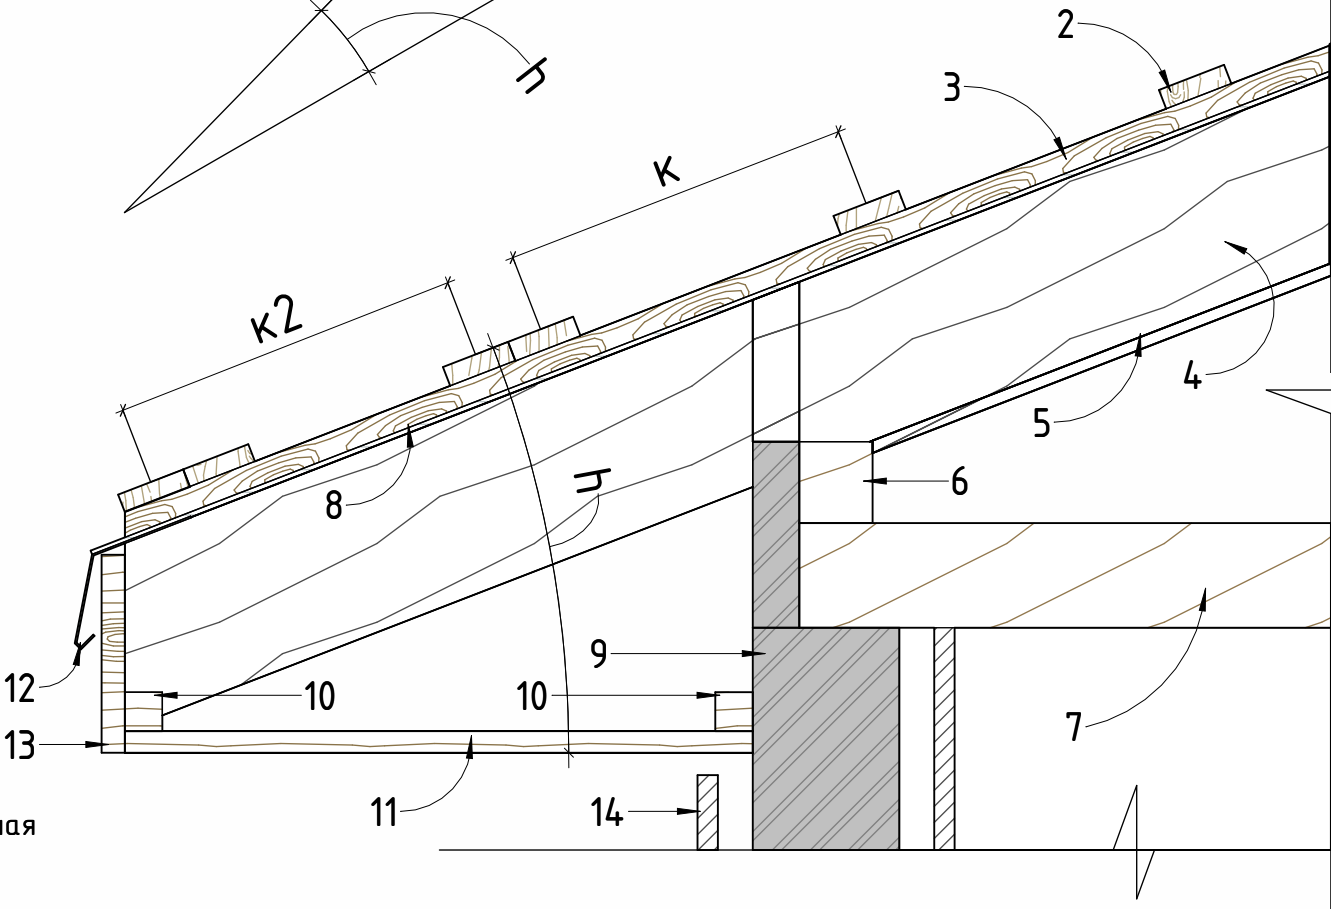

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 2. Обрешетка
- 3. Контробрешетка
- 4. Стропила
- 5. Пароизоляция
- 6. Мауэрлат
- 7. Плита перекрытия
- 8. Гидроизоляция
- 9. Наружная несущая стена
- 10. Брусок подшивочный
- 11. Подшивная доска - софит
- 12. Капельник конденсата
- 13. Лобовая доска
- 14. Отделка наружная вентилируемая

ПРИМЕЧАНИЯ :

"k2" - сдвоенная обрешетка (только для капитальных крыш на усиленных узлах - свес или конек крыши). Деревянный навес, теплица или беседка, где не проектируется водосточная система и нет капитальной кровельной конструкции можно обойтись обычным шагом "k".

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ
ПОДШИВОМ. ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ ЛИСТОВ.



Лист

01


СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ПЕРВОГО ЛИСТА.

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- г. Размер нахлеста по длине
- и. Угол наклона кровли
- й. Расстояние от края листа до самореза
- к. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки
- к2. см. примечания стр.01

УЛ*: Уплотнительная битилкаучучковая лента.
Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут накрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

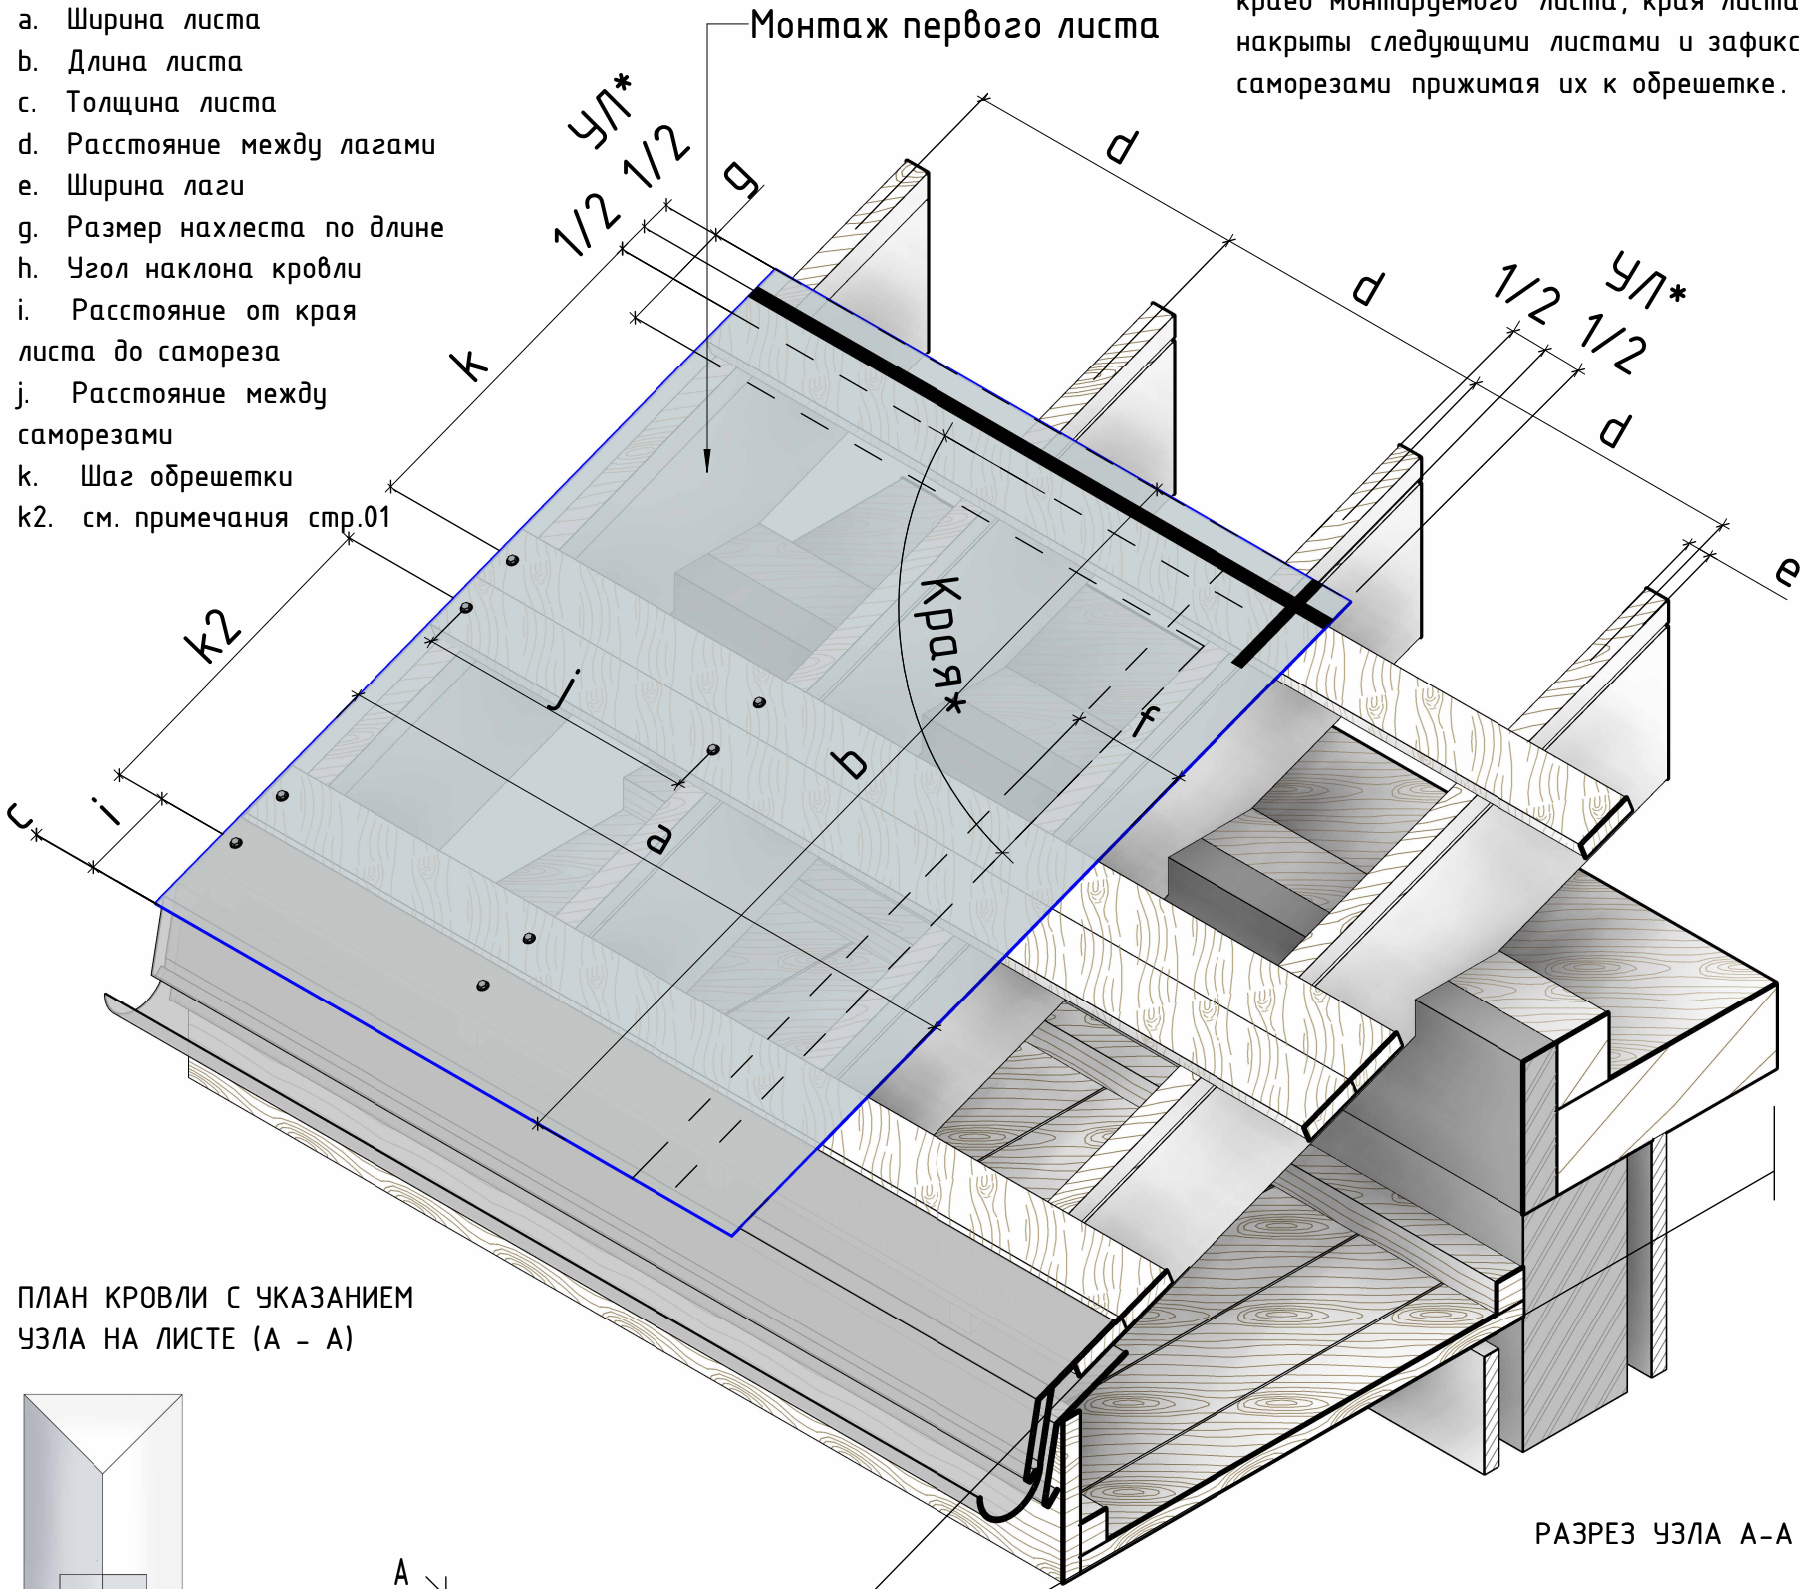

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

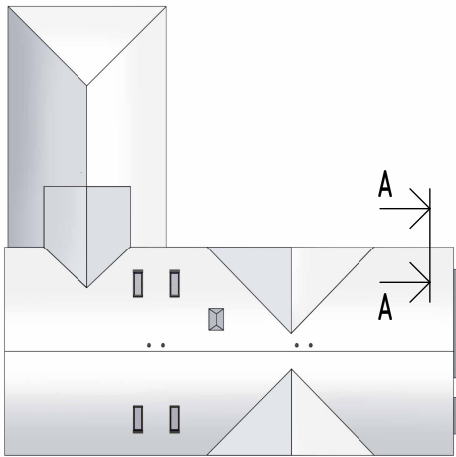

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Обрешетка
- 3. Контробрешетка
- 4. Стропила
- 5. Пароизоляция
- 6. Мауэрлат
- 7. Плита перекрытия
- 8. Гидроизоляция
- 9. Наружная несущая стена
- 10. Брусок подшивочный
- 11. Подшивная доска - софит
- 12. Капельник конденсата
- 13. Лобовая доска
- 14. Отделка наружная вентилируемая
- 15. Водосточный желоб. Монтаж на кронштейнах
- 16. Карнизная планка
- 17. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :
Водосточная система и комплектующие указаны в местах монтажа без крепления. При монтаже обращаться к поставщику оборудования. j - Расстояние между саморезами + в каждую доску обрешетки.

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ
ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ПЕРВОГО ЛИСТА.



СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ВТОРОГО ЛИСТА ""ВНАХЛЕСТ "".


АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- г. Размер нахлеста по длине
- и. Угол наклона кровли
- і. Расстояние от края листа до самореза
- к. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки
- к2. см. примечания стр.01


Монтаж второго листа ""внахлест"" на первый

УЛ*: Уплотнительная битумкаучуковая лента.
Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут накрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

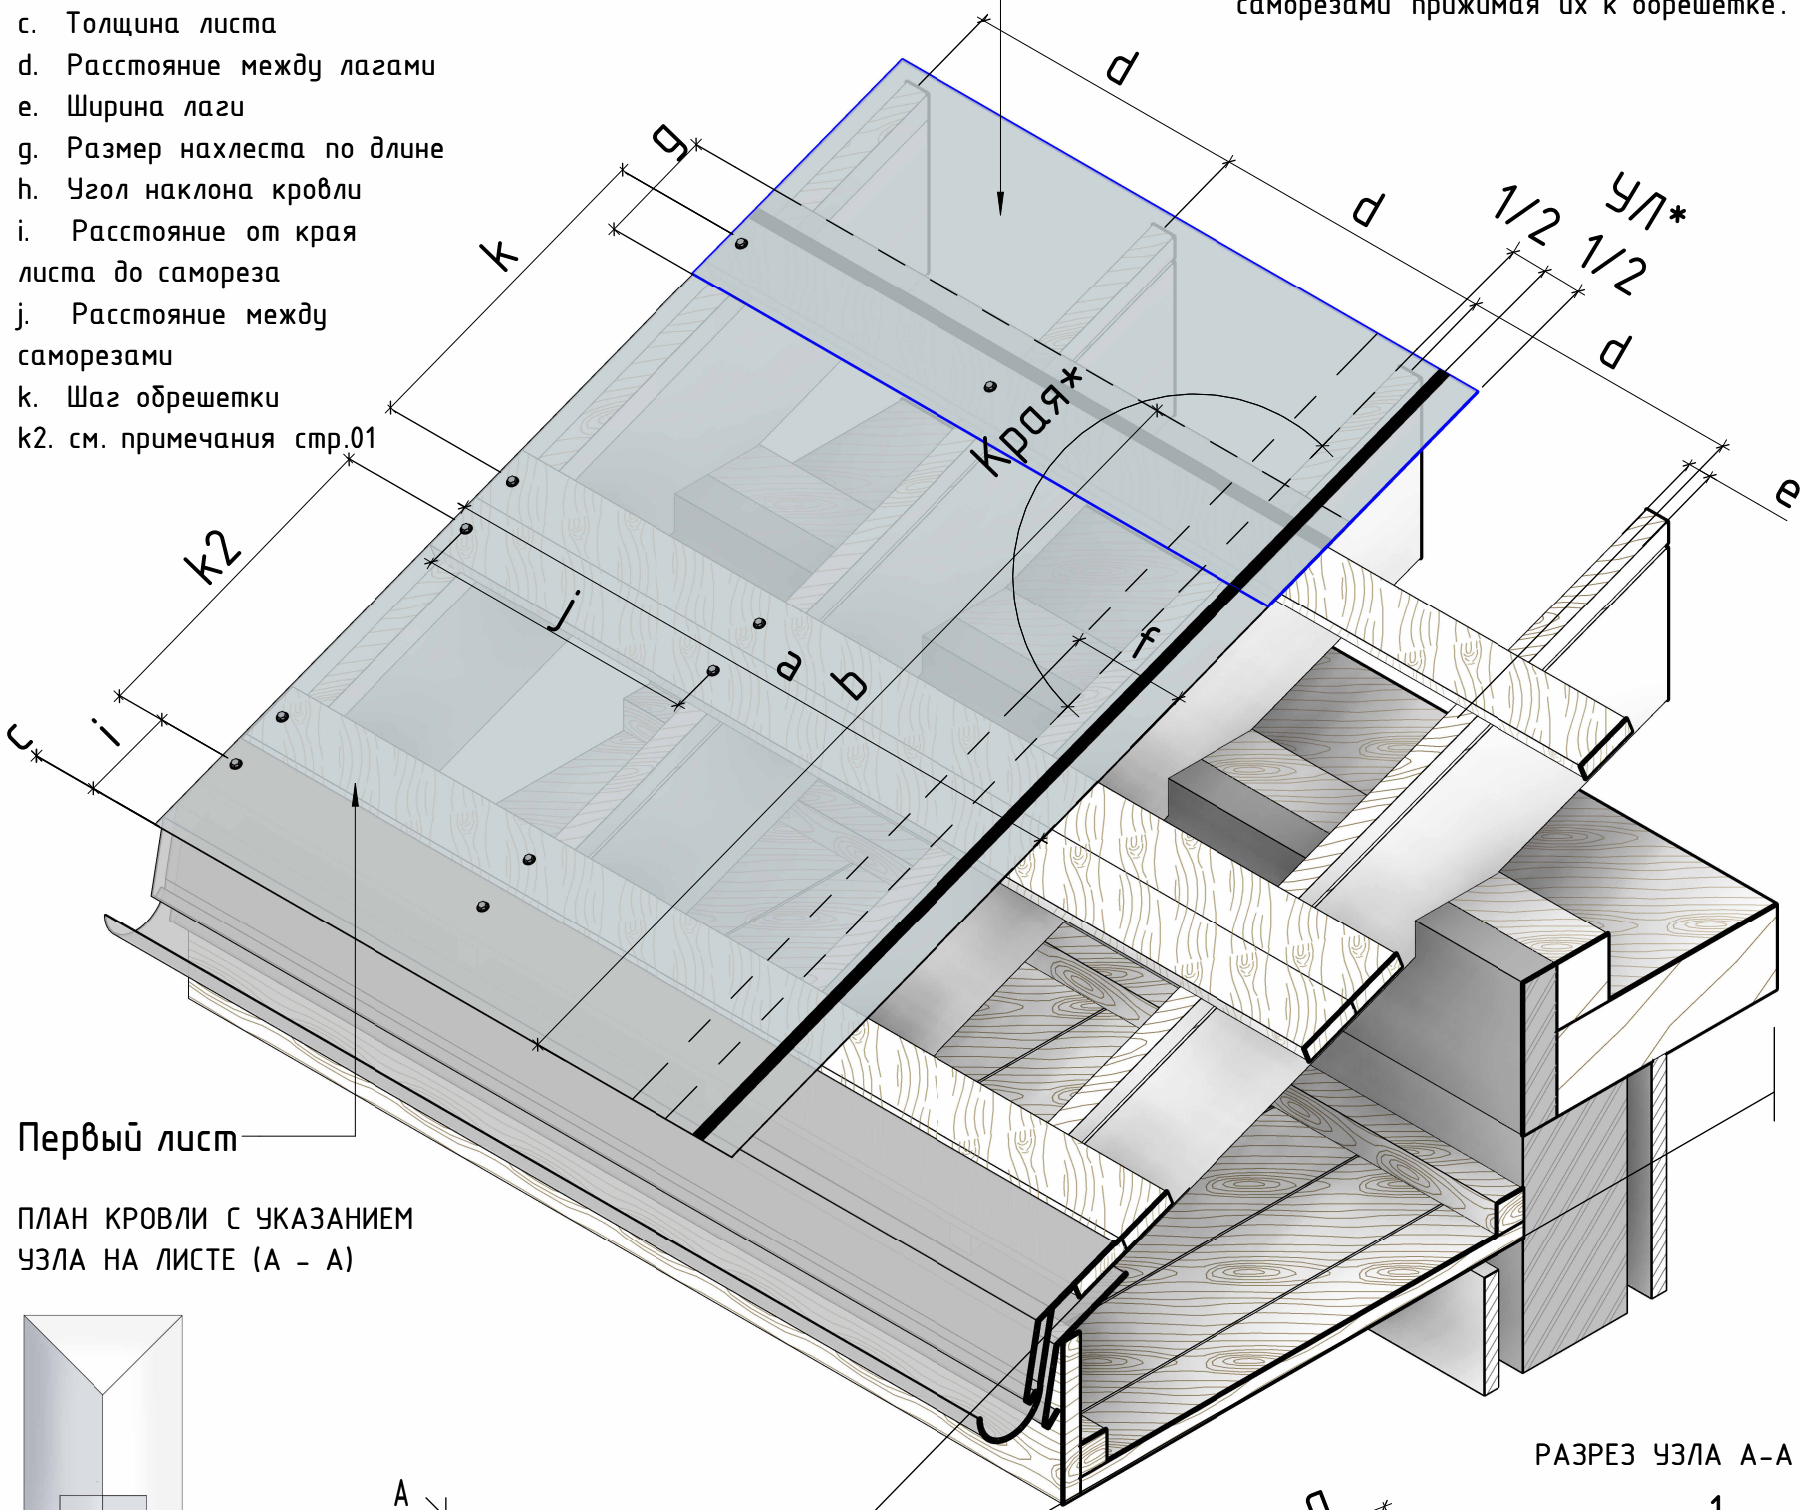


Первый лист

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

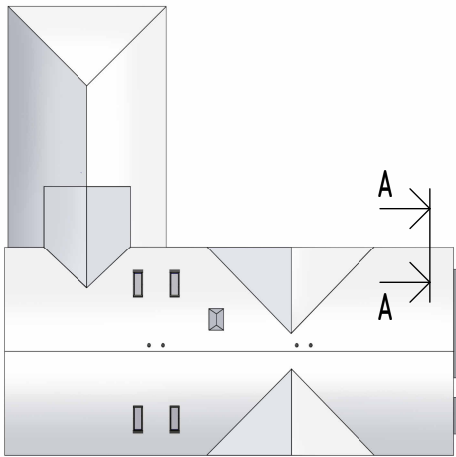

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

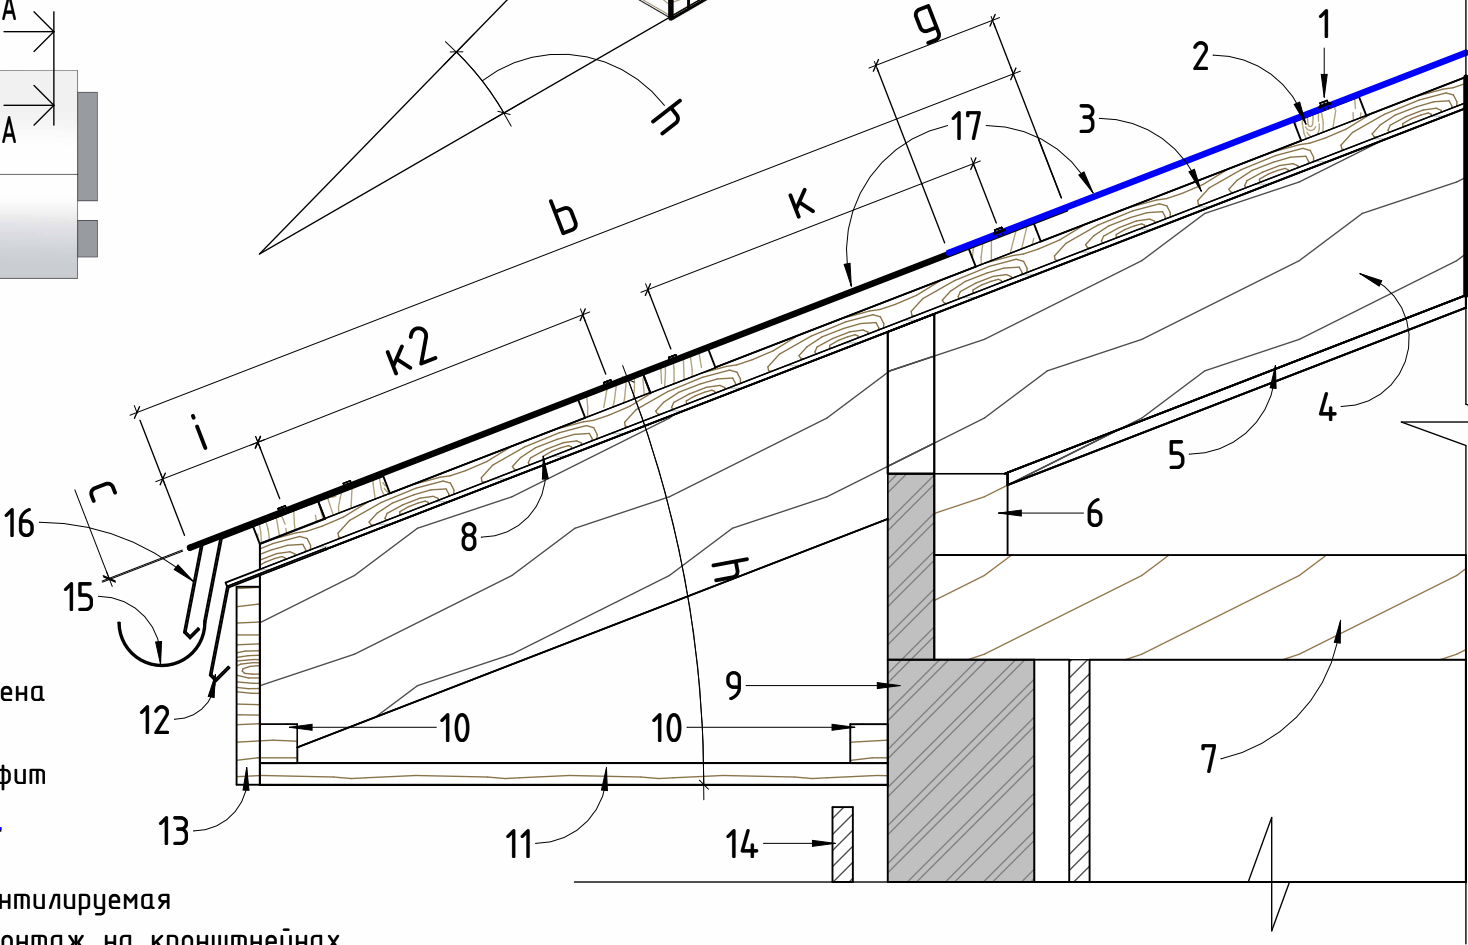

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Обрешетка
- 3. Контробрешетка
- 4. Стропила
- 5. Пароизоляция
- 6. Мауэрлат
- 7. Плита перекрытия
- 8. Гидроизоляция
- 9. Наружная несущая стена
- 10. Брусок подшивочный
- 11. Подшивная доска - софит
- 12. Капельник конденсата
- 13. Лобовая доска
- 14. Отделка наружная вентилируемая
- 15. Водосточный желоб. Монтаж на кронштейнах
- 16. Карнизная планка
- 17. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :

Водосточная система и комплектующие указаны в местах монтажа без крепления. При монтаже обращаться к поставщику оборудования.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ВТОРОГО ЛИСТА.




СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ТРЕТЬЕГО ЛИСТА "ВНАХЛЕСТ".

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :


- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- ф. Размер нахлеста по ширине
- г. Размер нахлеста по длине
- н. Угол наклона кровли
- и. Расстояние от края листа до самореза
- ж. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки
- к2. см. прим. стр.01

УЛ*: Уплотнительная битумкаччковая лента.
Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут накрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

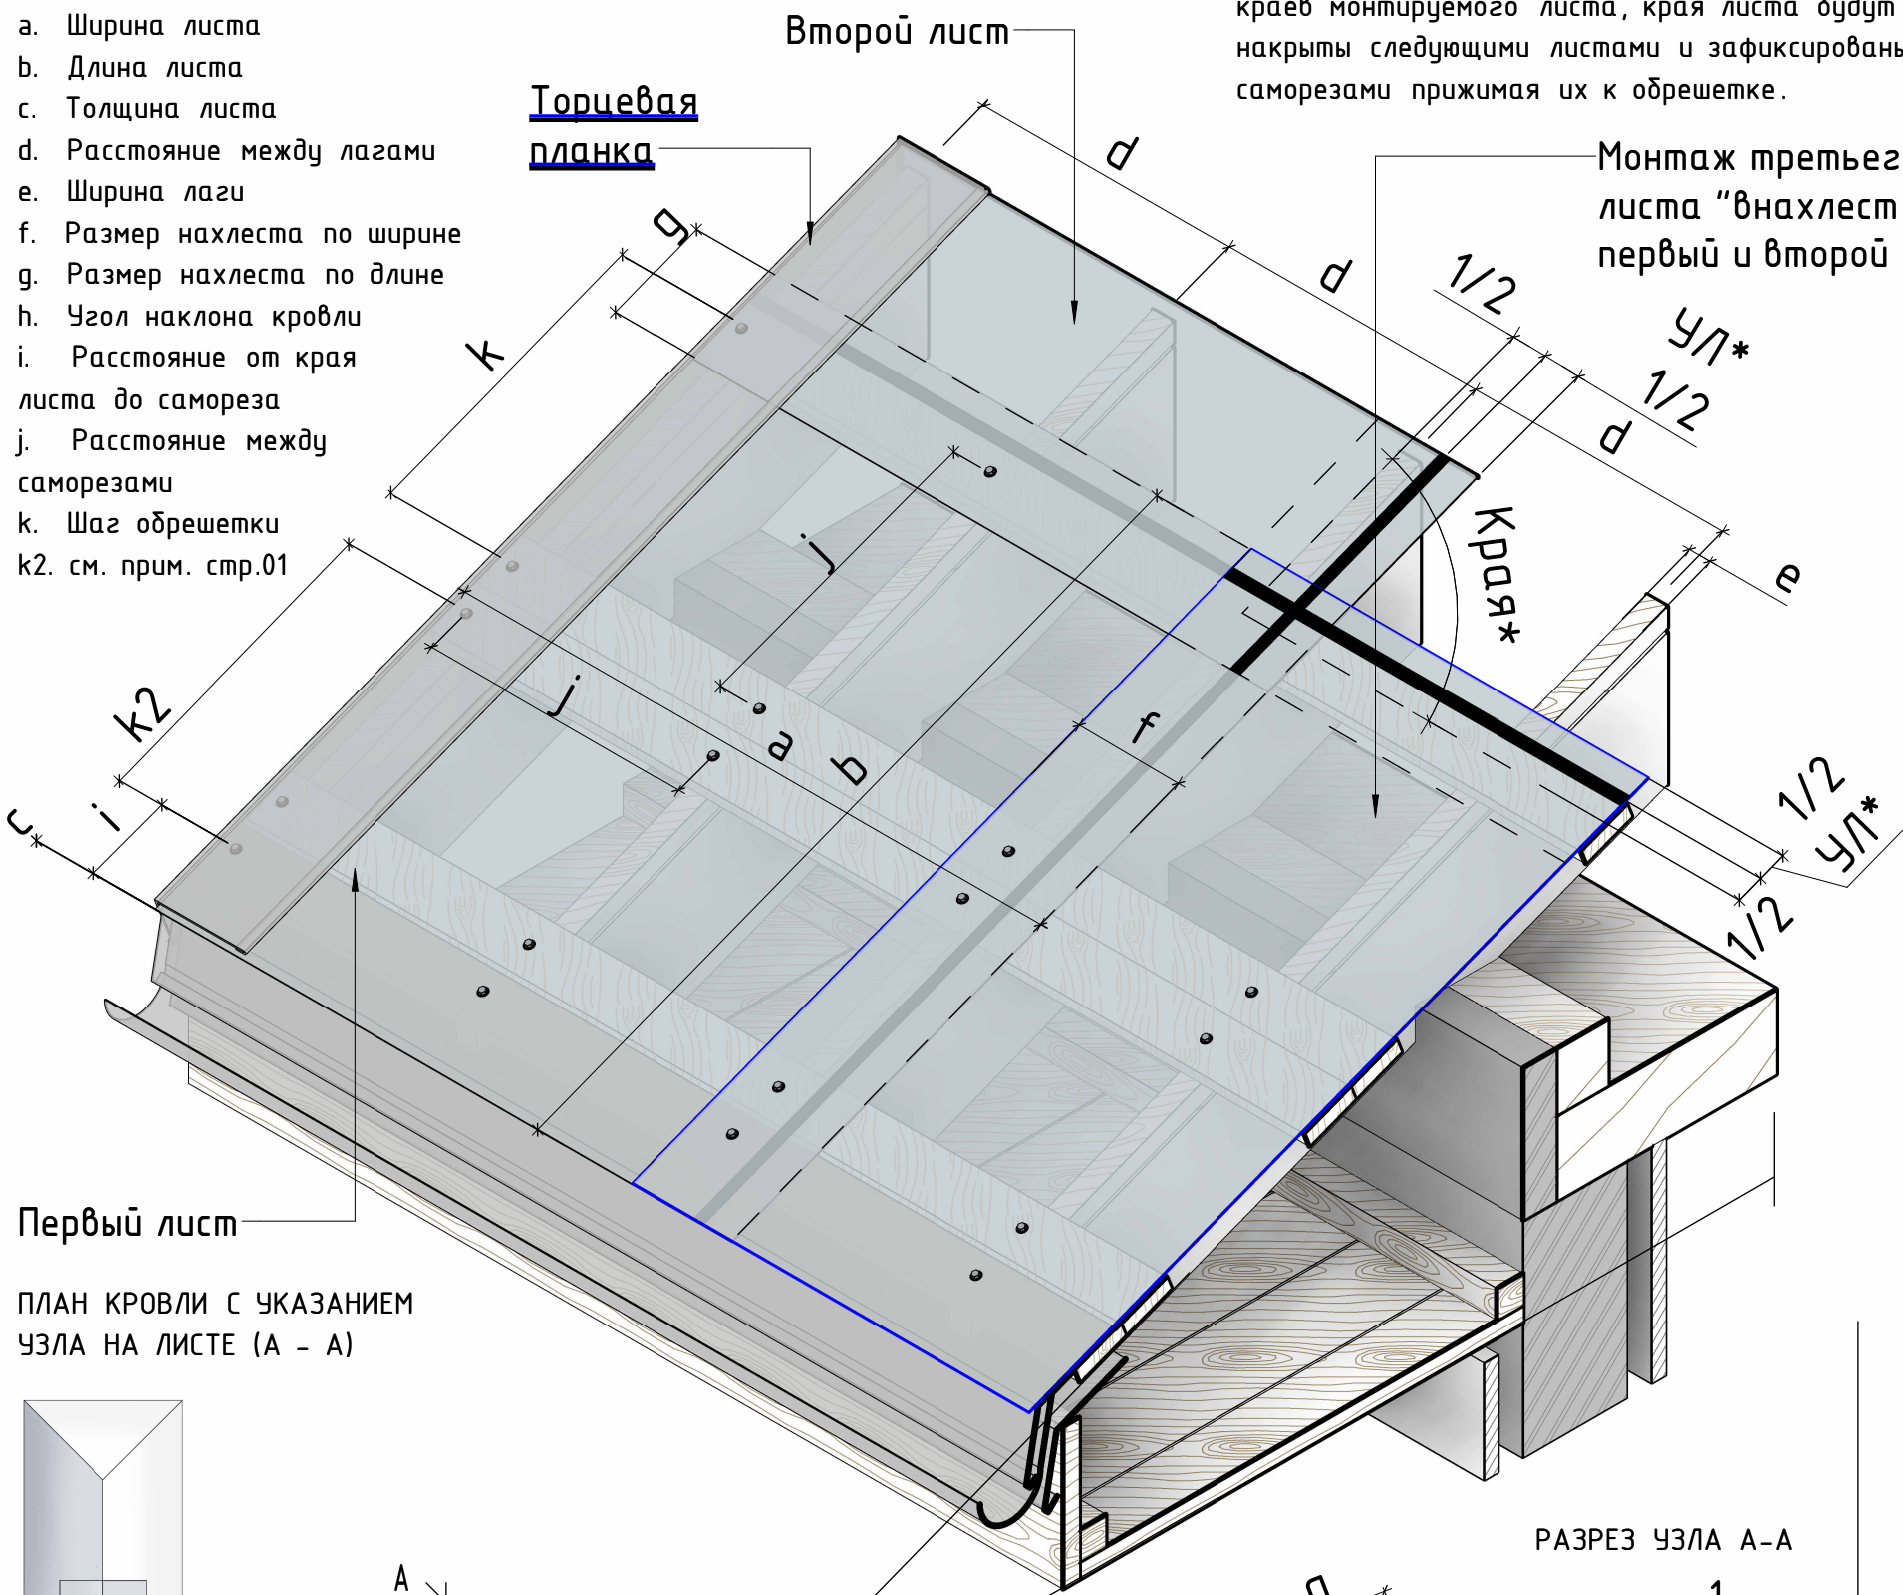

Первый лист

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

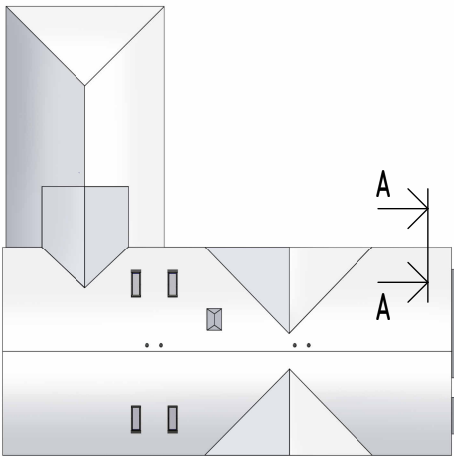


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Обрешетка
- 3. Контробрешетка
- 4. Стропила
- 5. Пароизоляция
- 6. Мауэрлат
- 7. Плита перекрытия
- 8. Гидроизоляция
- 9. Наружная несущая стена
- 10. Брусок подшивочный
- 11. Подшивная доска - софит
- 12. Капельник конденсата
- 13. Лобовая доска
- 14. Отделка наружная вентилируемая
- 15. Водосточный желоб. Монтаж на кронштейнах
- 16. Карнизная планка
- 17. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :

ж - Расстояние между саморезами + в каждую доску обрешетки.

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

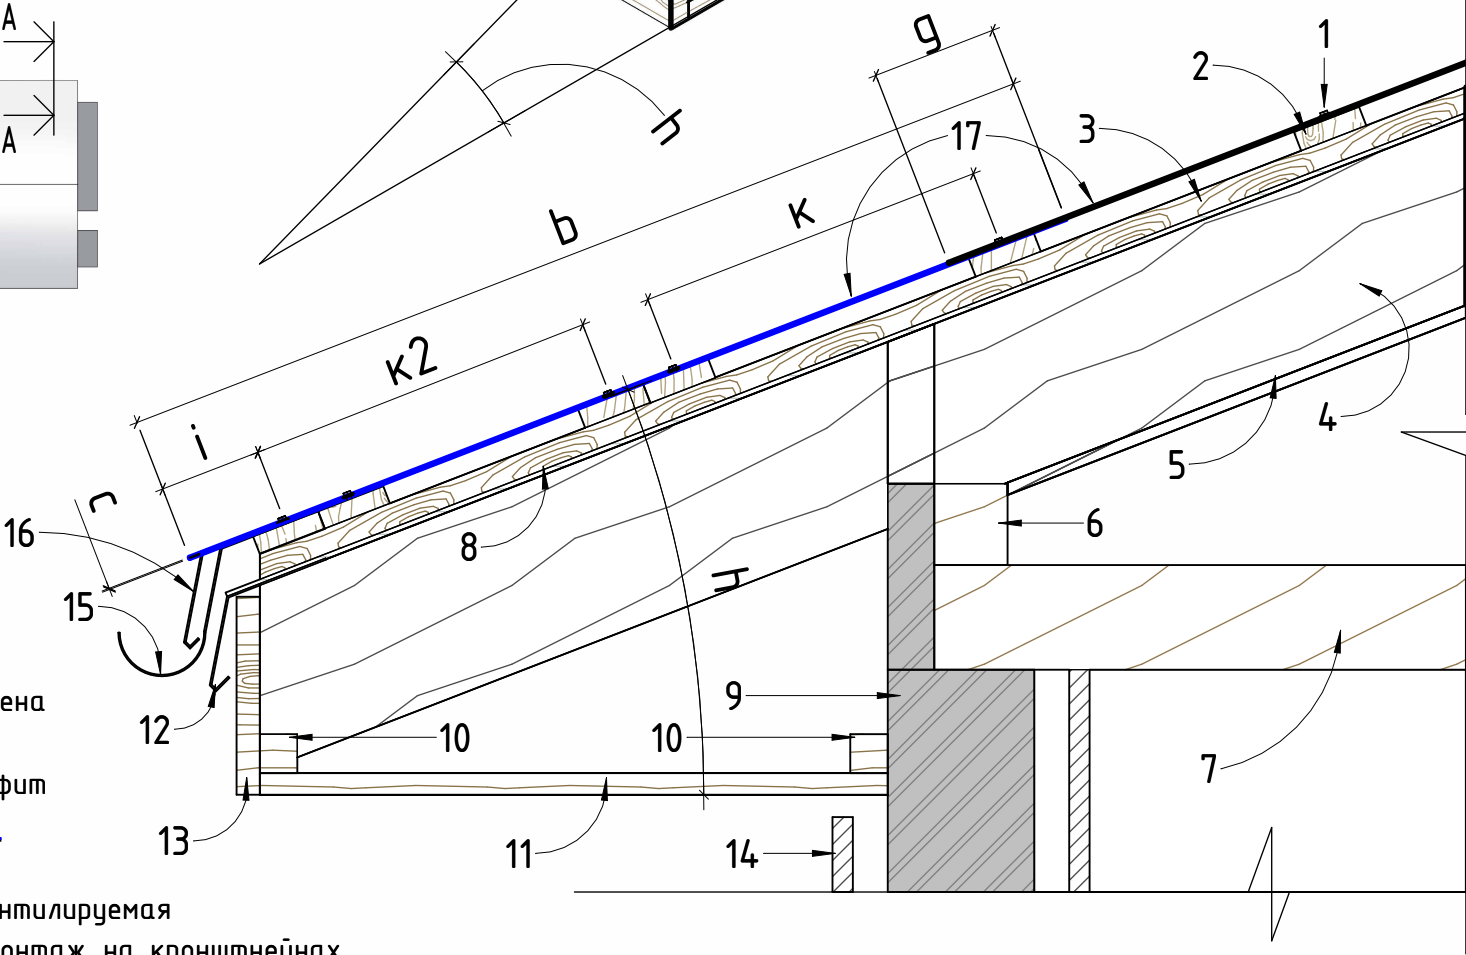

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ
ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ТРЕТЬЕГО ЛИСТА
"ВНАХЛЕСТ".




СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ЧЕТВЕРТОГО ЛИСТА "ВНАХЛЕСТ".

АКСОНОМЕТРИЯ УЗЛА А-А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :


- а. Ширина листа
- б. Длина листа
- с. Толщина листа
- д. Расстояние между лагами
- е. Ширина лаги
- ф. Размер нахлеста по ширине
- г. Размер нахлеста по длине
- н. Угол наклона кровли
- и. Расстояние от края листа до самореза
- ж. Расстояние между саморезами
- к. Шаг обрешетки
- к2. см. прим. стр.01

УЛ*: Уплотнительная битумкаучуковая лента.
Края*: Саморезы вкручиваются последовательно до краев монтируемого листа, края листа будут накрыты следующими листами и зафиксированы саморезами прижимая их к обрешетке.

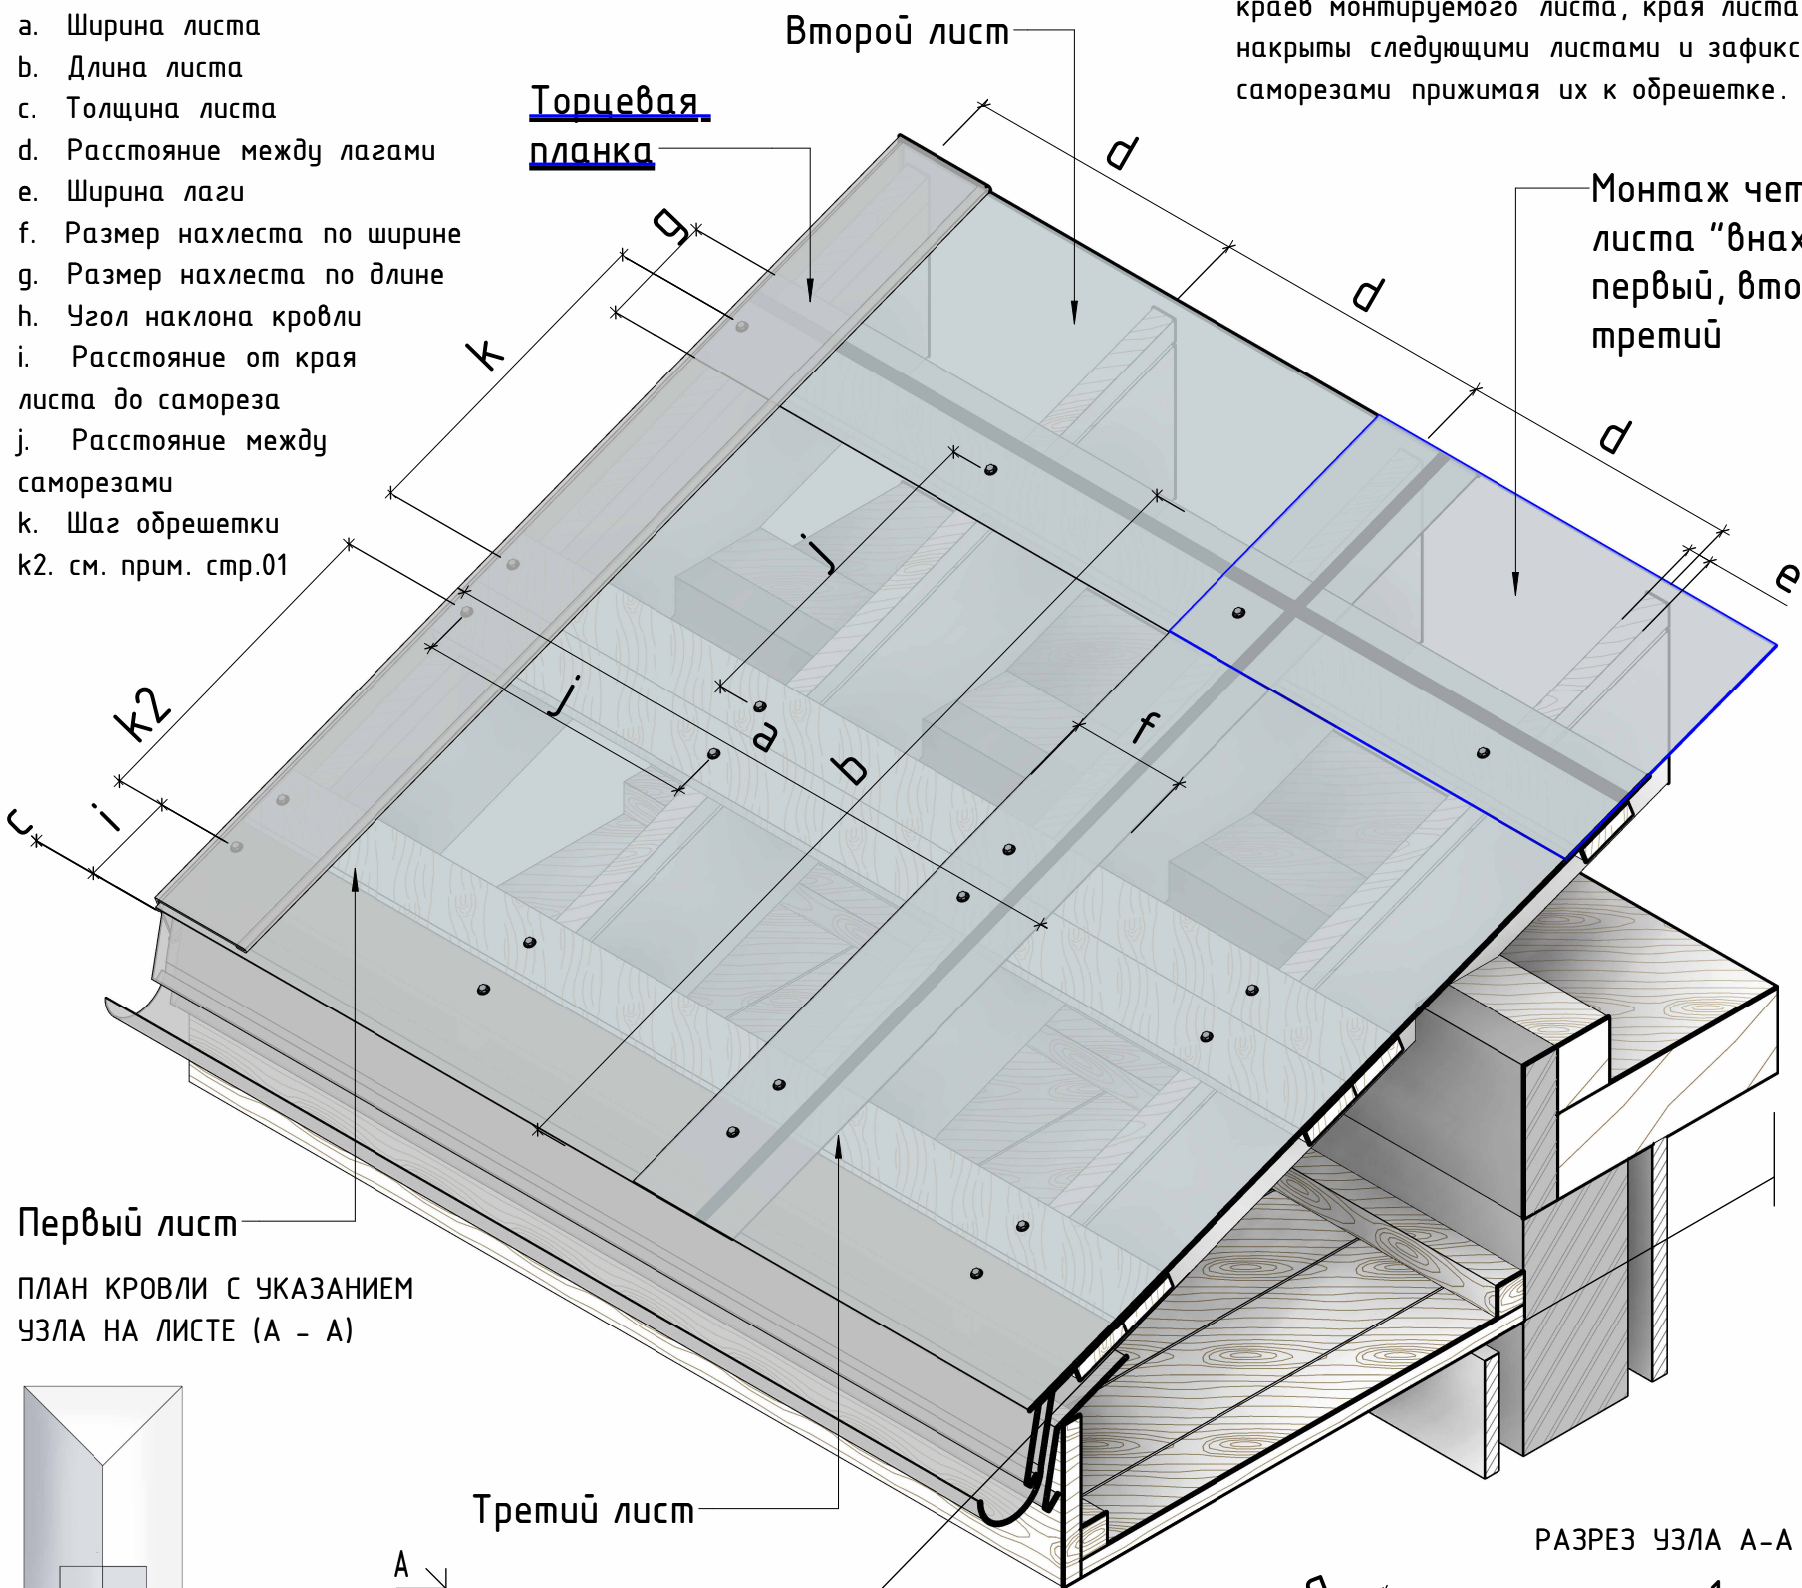


Первый лист

ПЛАН КРОВЛИ С УКАЗАНИЕМ
УЗЛА НА ЛИСТЕ (А - А)

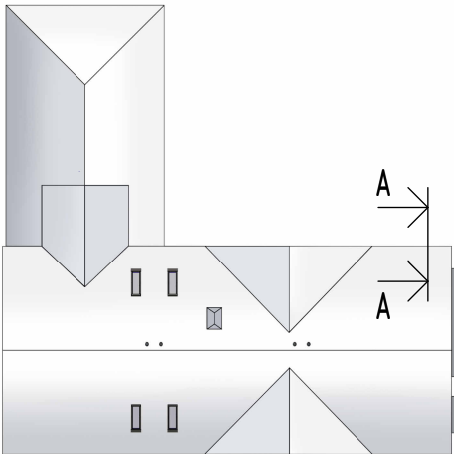

Третий лист

РАЗРЕЗ УЗЛА А-А

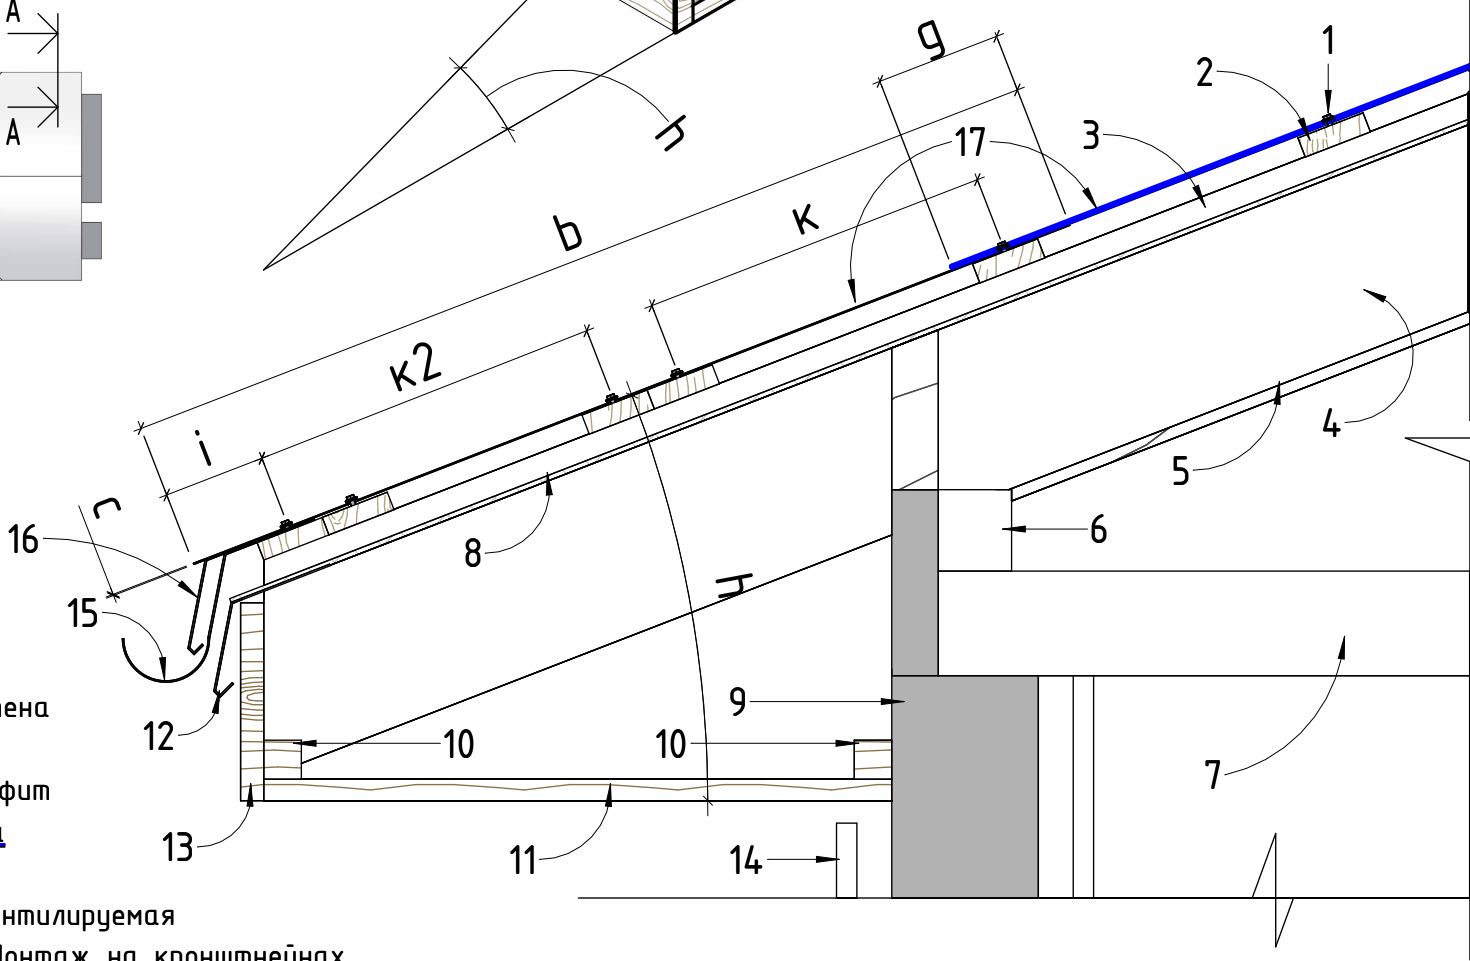

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

- 1. Кровельный саморез
- 2. Обрешетка
- 3. Контробрешетка
- 4. Стропила
- 5. Пароизоляция
- 6. Мауэрлат
- 7. Плита перекрытия
- 8. Гидроизоляция
- 9. Наружная несущая стена
- 10. Брусок подшивочный
- 11. Подшивная доска - софит
- 12. Капельник конденсата
- 13. Лобовая доска
- 14. Отделка наружная вентилируемая
- 15. Водосточный желоб. Монтаж на кронштейнах
- 16. Карнизная планка
- 17. Непрофилированный лист COMPOGLASS

ПРИМЕЧАНИЯ :

Данный узел показывает порядок и монтаж первых листов от свеса до конька, далее в доковую сторону кровли. (см. инструкцию по монтажу листов COMPOGLASS)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СВЕС ХОЛОДНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КРОВЛИ С ПРЯМЫМ
ПОДШИВОМ. УКЛАДКА ЧЕТВЕРТОГО ЛИСТА
"ВНАХЛЕСТ".



Лист

05

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.